


SSD

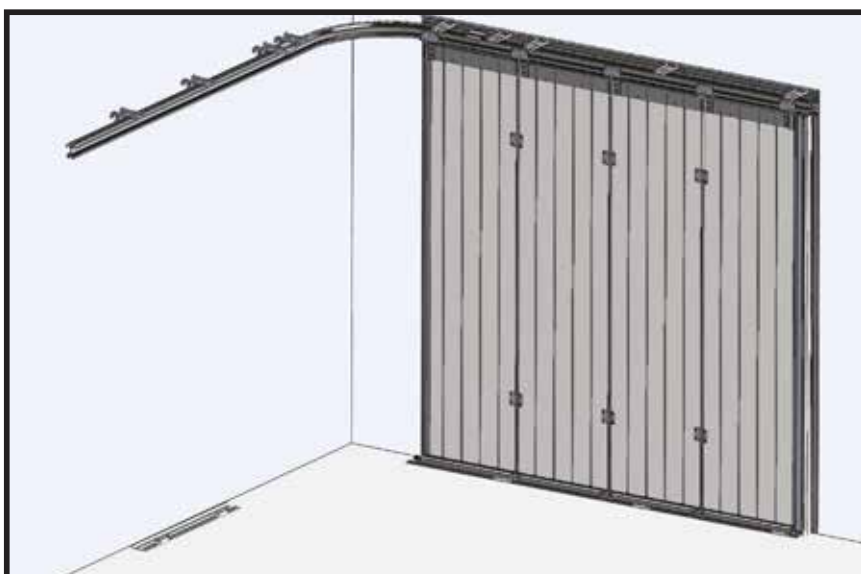

РУКОВОДСТВО

по установке и техническому обслуживанию
секционных откатных гаражных ворот Ритерна
модель SSD



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОРОТ РИТЕРНА

Обозначения

	ВНИМАНИЕ! Риск серьезных травм!
	ОСТОРОЖНО! Указывает на опасность, которая может привести к повреждению или разрушению изделия
	ПРОВЕРЬТЕ! Проверьте результаты текущего шага работы перед тем, как перейти к следующему шагу

Данное Руководство предназначено для специалистов по установке ворот и содержит важную информацию по безопасной установке и техническому обслуживанию гаражных ворот. Храните это Руководство вместе с Руководством по эксплуатации.

Производитель ворот не несет ответственности за ущерб, причиненный несоблюдением требований данного Руководства и Правил техники безопасности.

Гаражные ворота предназначены только для частного использования. Ворота подходят для использования на улице.

Личная безопасность

 Установка должна производиться только квалифицированными специалистами. Руководство рекомендует оптимальную с точки зрения безопасности последовательность шагов по установке ворот.

Надевайте защитные очки и защитные перчатки. Используйте электроинструменты по их прямому назначению в соответствии с Руководством. Фиксируйте полотно ворот и его детали от падения.

Во время работы

 Для защиты поверхности полотна ворот от царапин и вмятин использовать козлы с мягкой верхней поверхностью. Не раскладываете секции полотна ворот на земле или на полу.

Не допускать падения полотна ворот или его деталей при монтаже ворот. Не допускайте падения деталей на полотно ворот. Установите все поставленные детали и закрепите их в соответствии с Руководством.

Крепите несущее обрамление ворот только на те поверхности, которые способны выдерживать массу всего полотна.

Используйте только качественный инструмент.

Во время сверления стен защитите от пыли все детали и полотно ворот.

Для выравнивания в горизонтальной и вертикальной плоскостях пользуйтесь строительным уровнем! НЕ ВЫРАВНИВАЙТЕ ВОРОТА ПО ЛИНИИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ!

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УДАЛЯТЬ, ЗАМЕНЯТЬ ИЛИ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ в оригинальные детали ворот.

Перед началом монтажа



Проверьте проем на соответствие размерам и геометрии устанавливаемых ворот. Стены должны быть пригодны для закрепления ворот. Пол должен быть чистовым и в уровне.

Осмотрите ворота, проверьте комплектацию, удостоверьтесь в отсутствии дефектов. В случае обнаружения царапин или вмятин на полотне ворот во время транспортировки, сообщить об этом до начала монтажа, выслав фотографии в соответствии с рекомендациями.

РИТЕРНА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕФЕКТЫ ВОРОТ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ.

Техническое обслуживание



Проверку и иные работы по техническому обслуживанию ворот должен выполнять квалифицированный специалист. Техническое обслуживание ворот должно проводиться в соответствии с Руководством по эксплуатации.

Не удаляйте этикетку с техническими данными ворот. Она всегда должна быть легко читаемой.

Функциональные части могут заменяться только специалистом. В случае неисправности необходимо связаться со специалистами.

Для обеспечения высокого уровня качества, безопасности, надежности, а также продолжительного срока службы, использовать только оригинальные запасные части, предназначенные для конкретных ворот.

Содержите полотно ворот в чистоте. Грязь смывайте чистой водой с помощью мягкой губки, применяя неагрессивные моющие средства. В противном случае можно повредить поверхность полотна ворот. Стекла из пластмассы очищайте чистой водой с помощью мягкой губки или тряпки. Не допускайте контакта ворот с едкими, агрессивными средами и веществами. Не используйте абразивные чистящие средства, растворители, острые инструменты.

Всегда защищайте ворота перед штукатурными и малярными работами, чтобы не повредить поверхность ворот.





В гараже должны быть достаточные стоки и вентиляция.









При работе ворот, обязательно убедитесь, что нет предметов или лиц, особенно детей, в створе на траектории движения ворот! Будьте осторожны при использовании ворот при сильном ветре.

Демонтаж

Ворота должны быть демонтированы и утилизированы только квалифицированными специалистами.

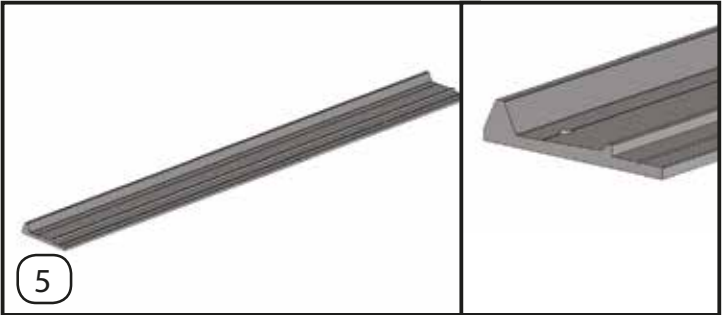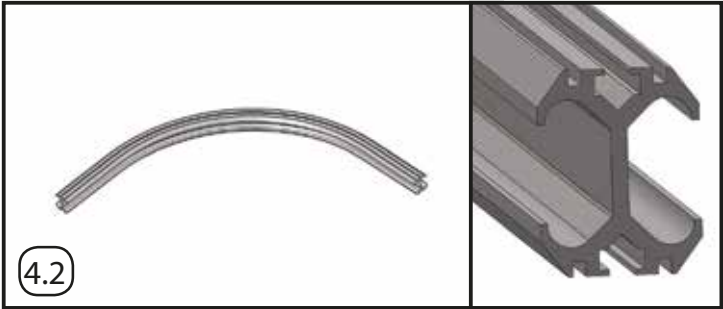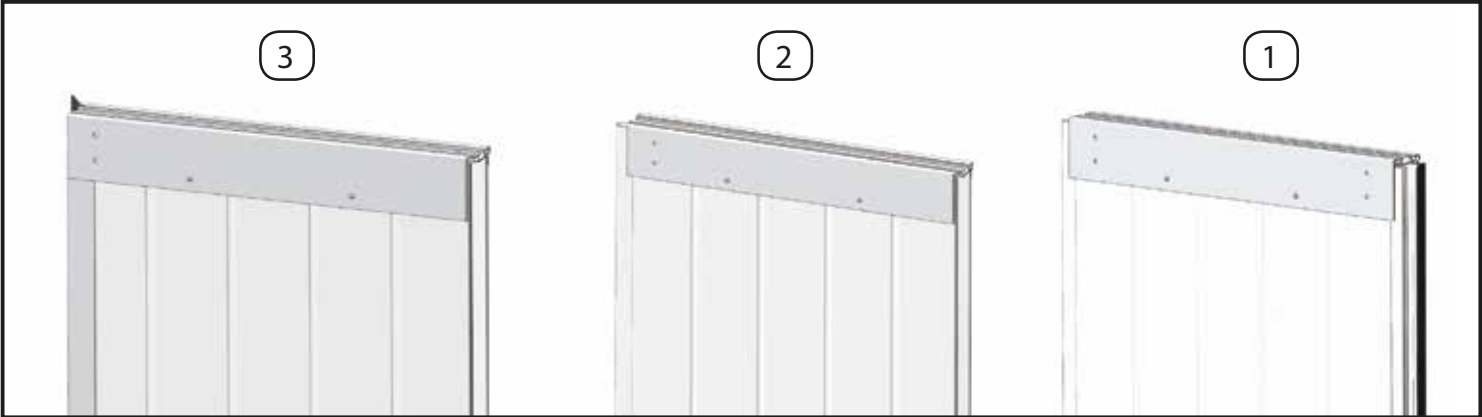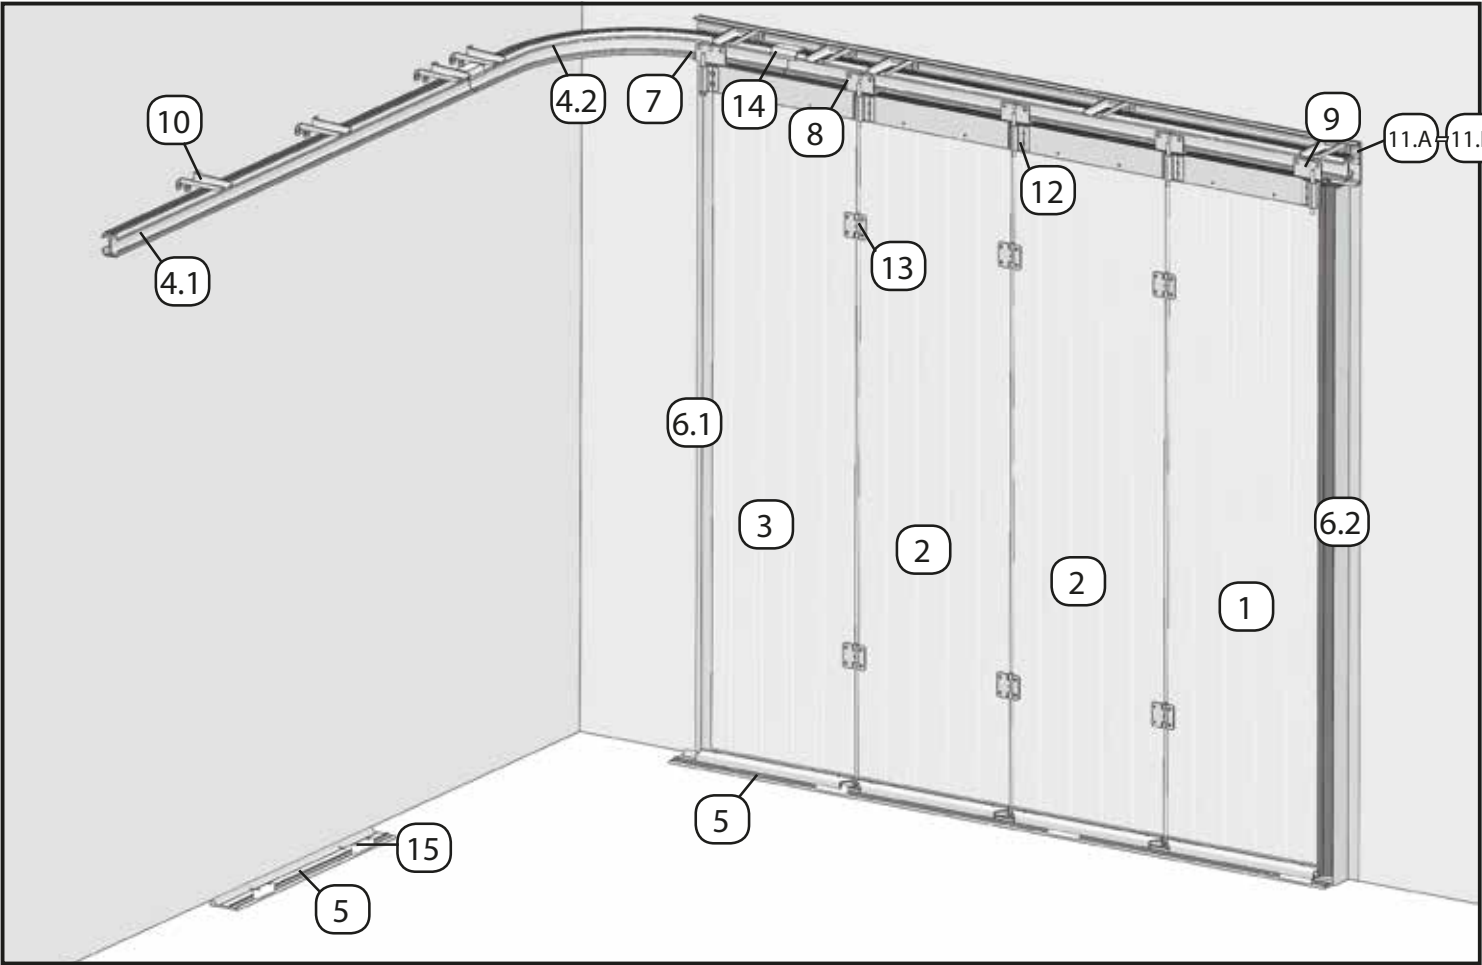

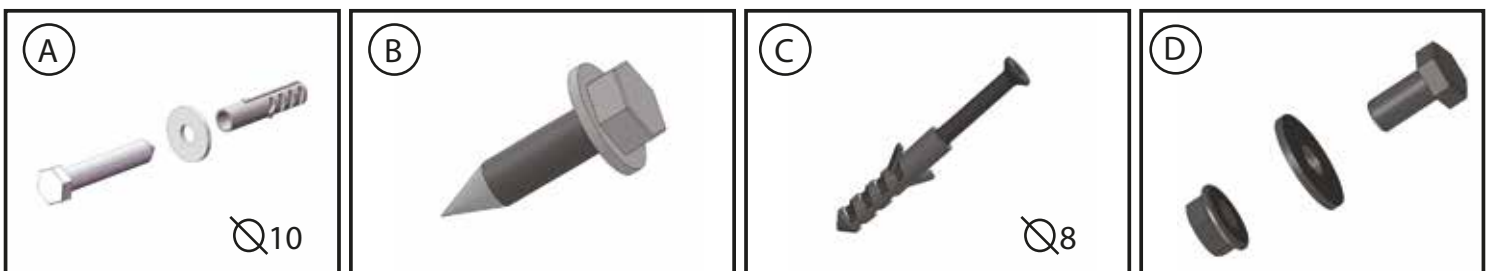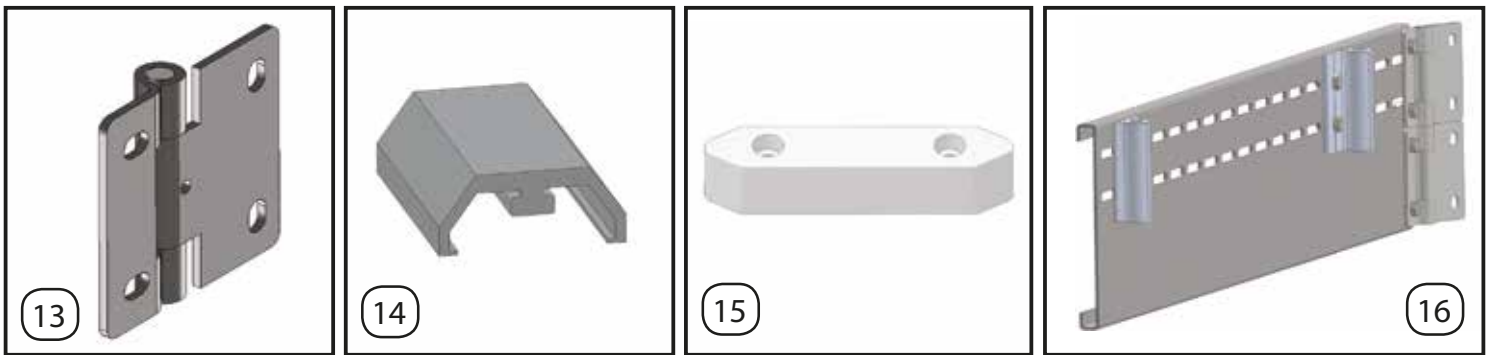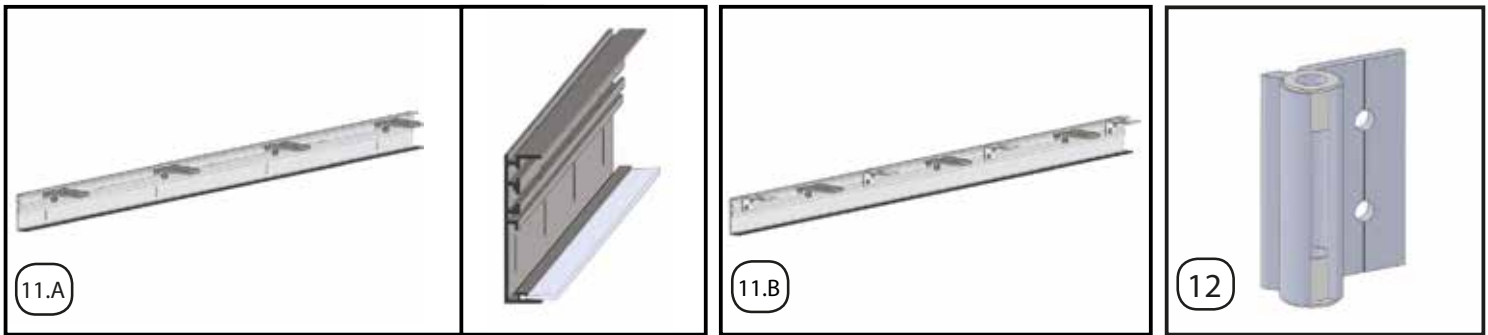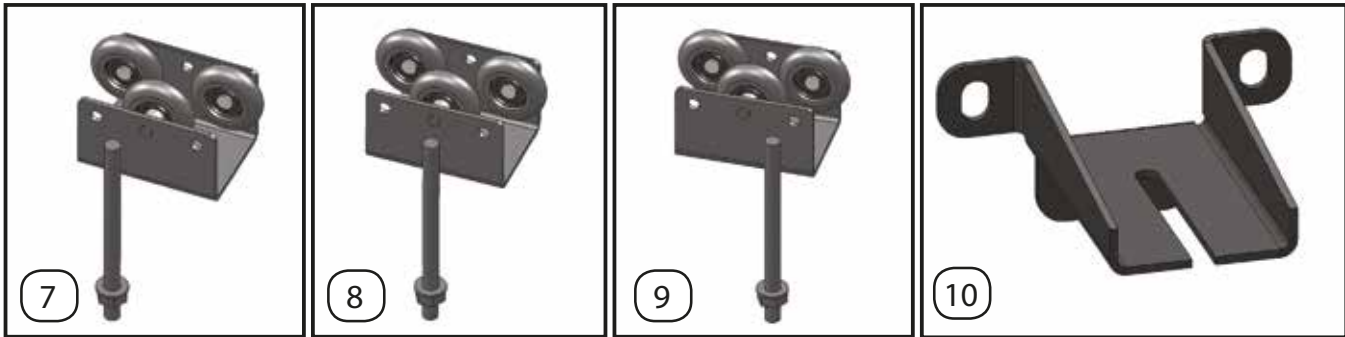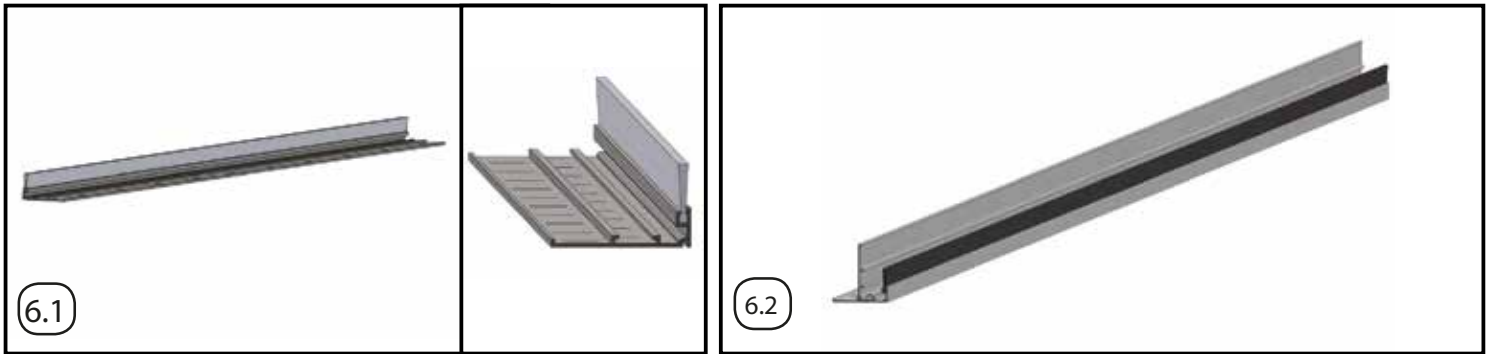

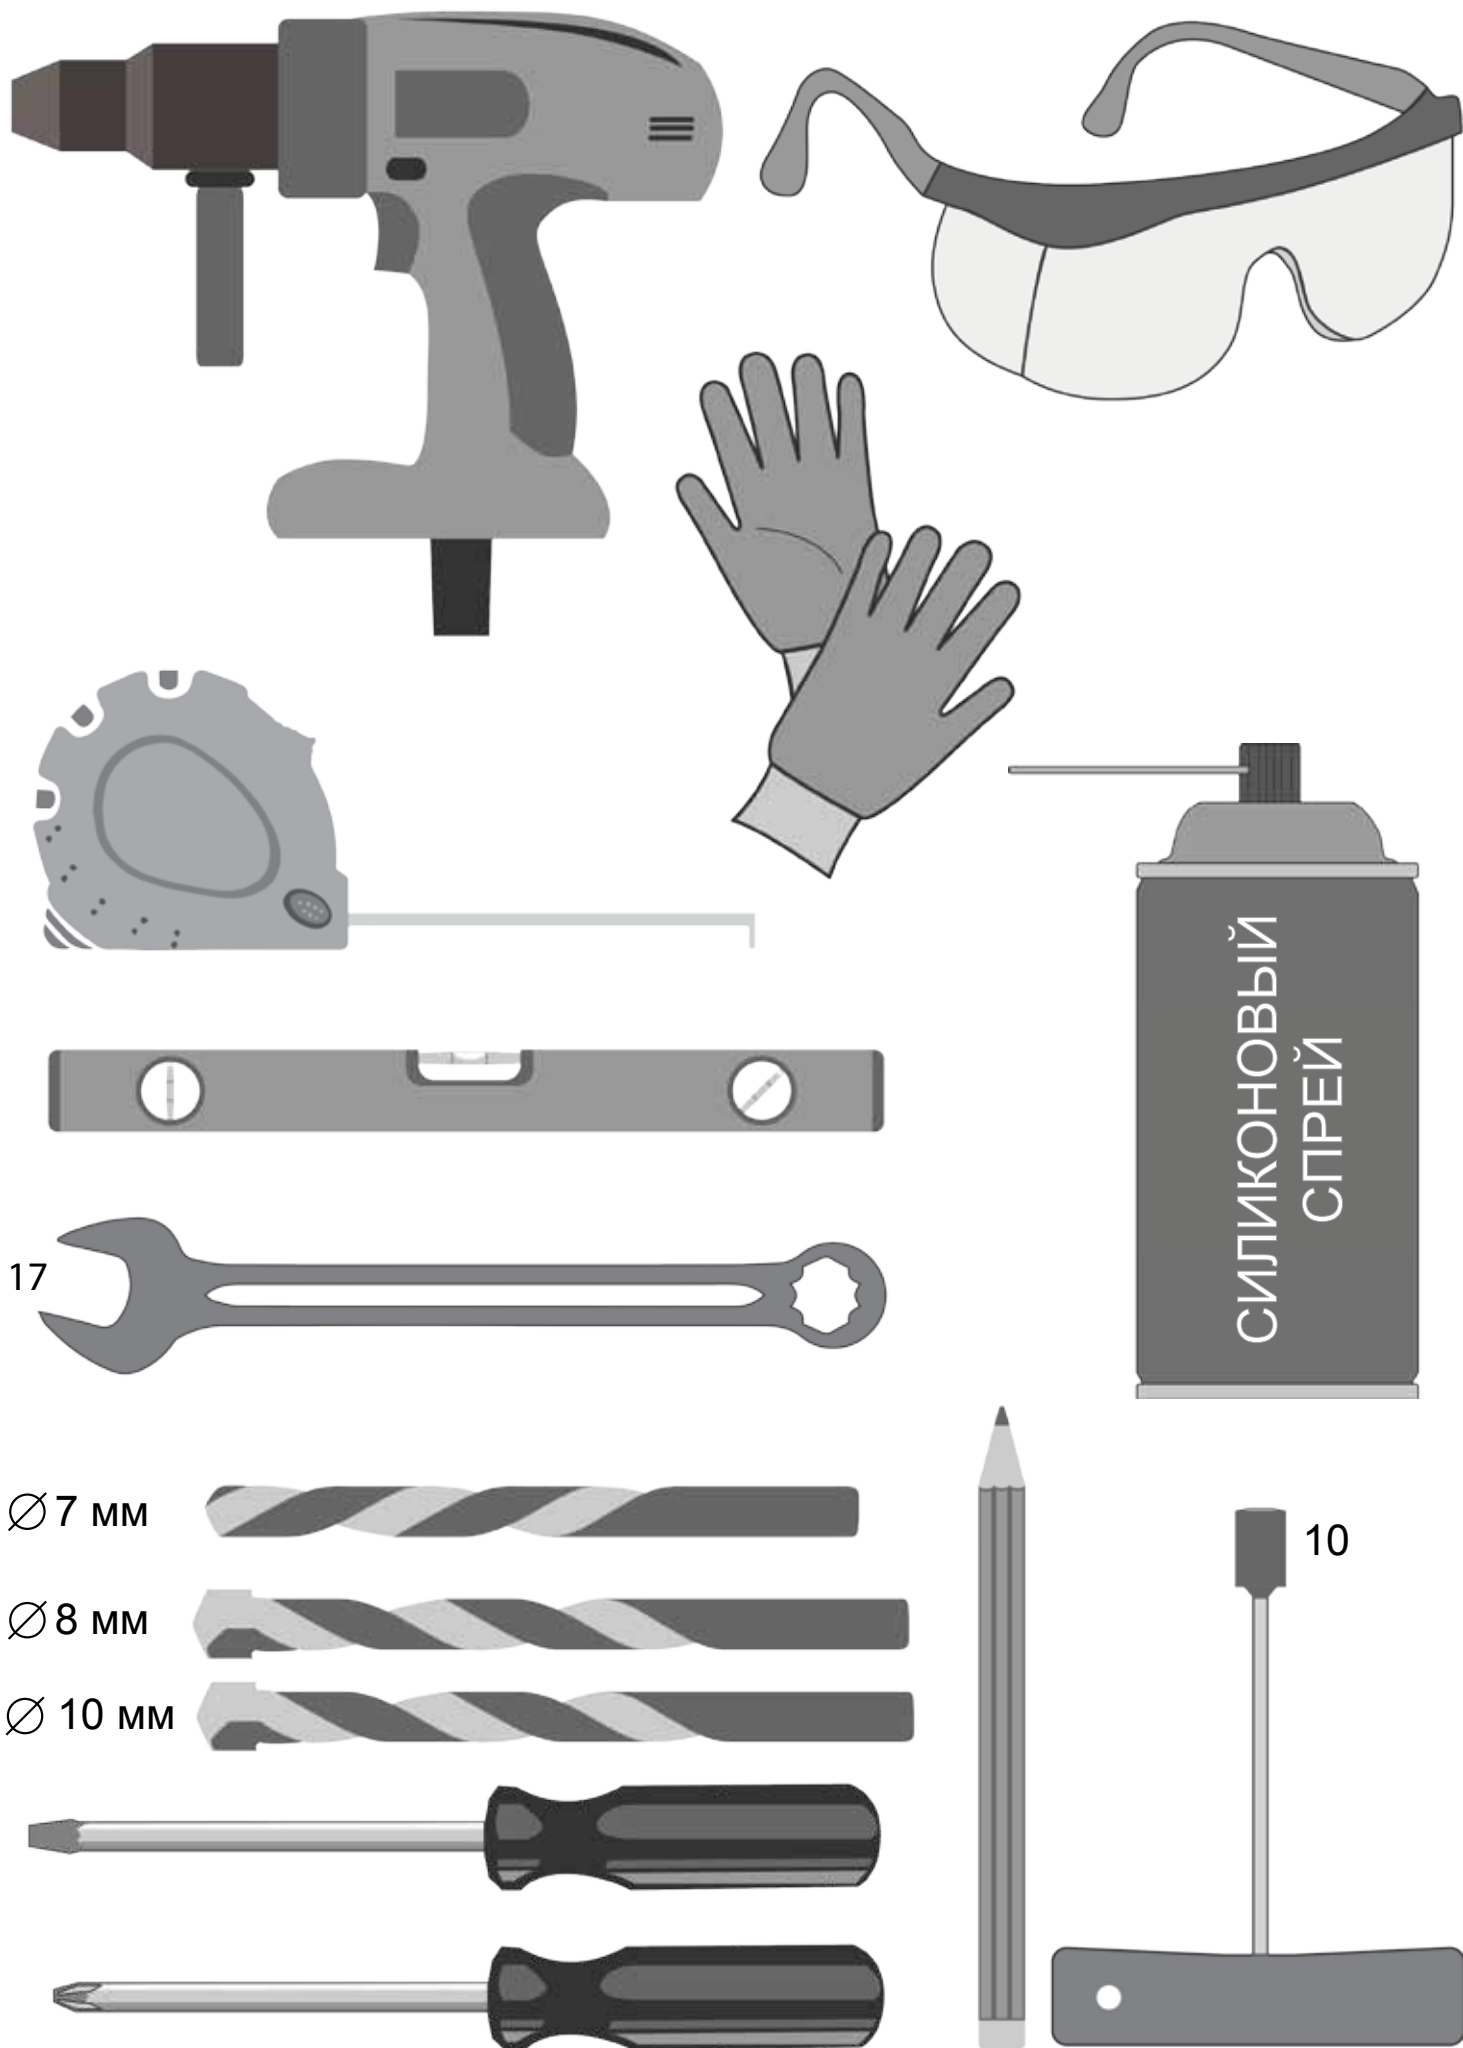




17




Ø 7 MM

Ø 8 MM

Ø 10 MM



10

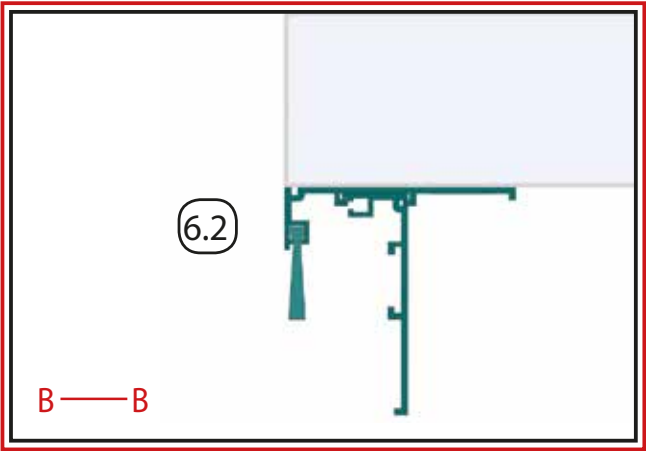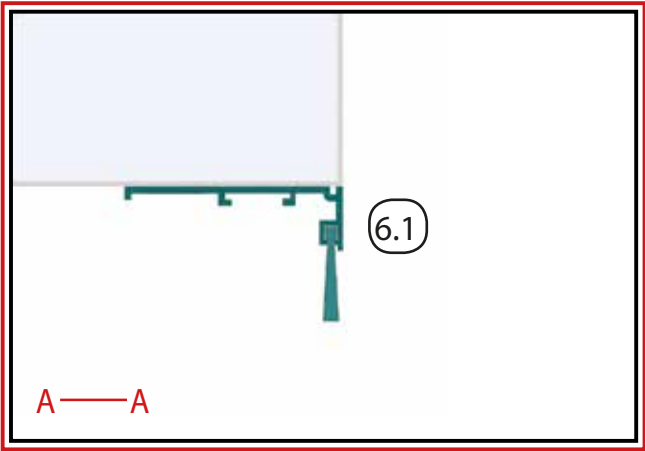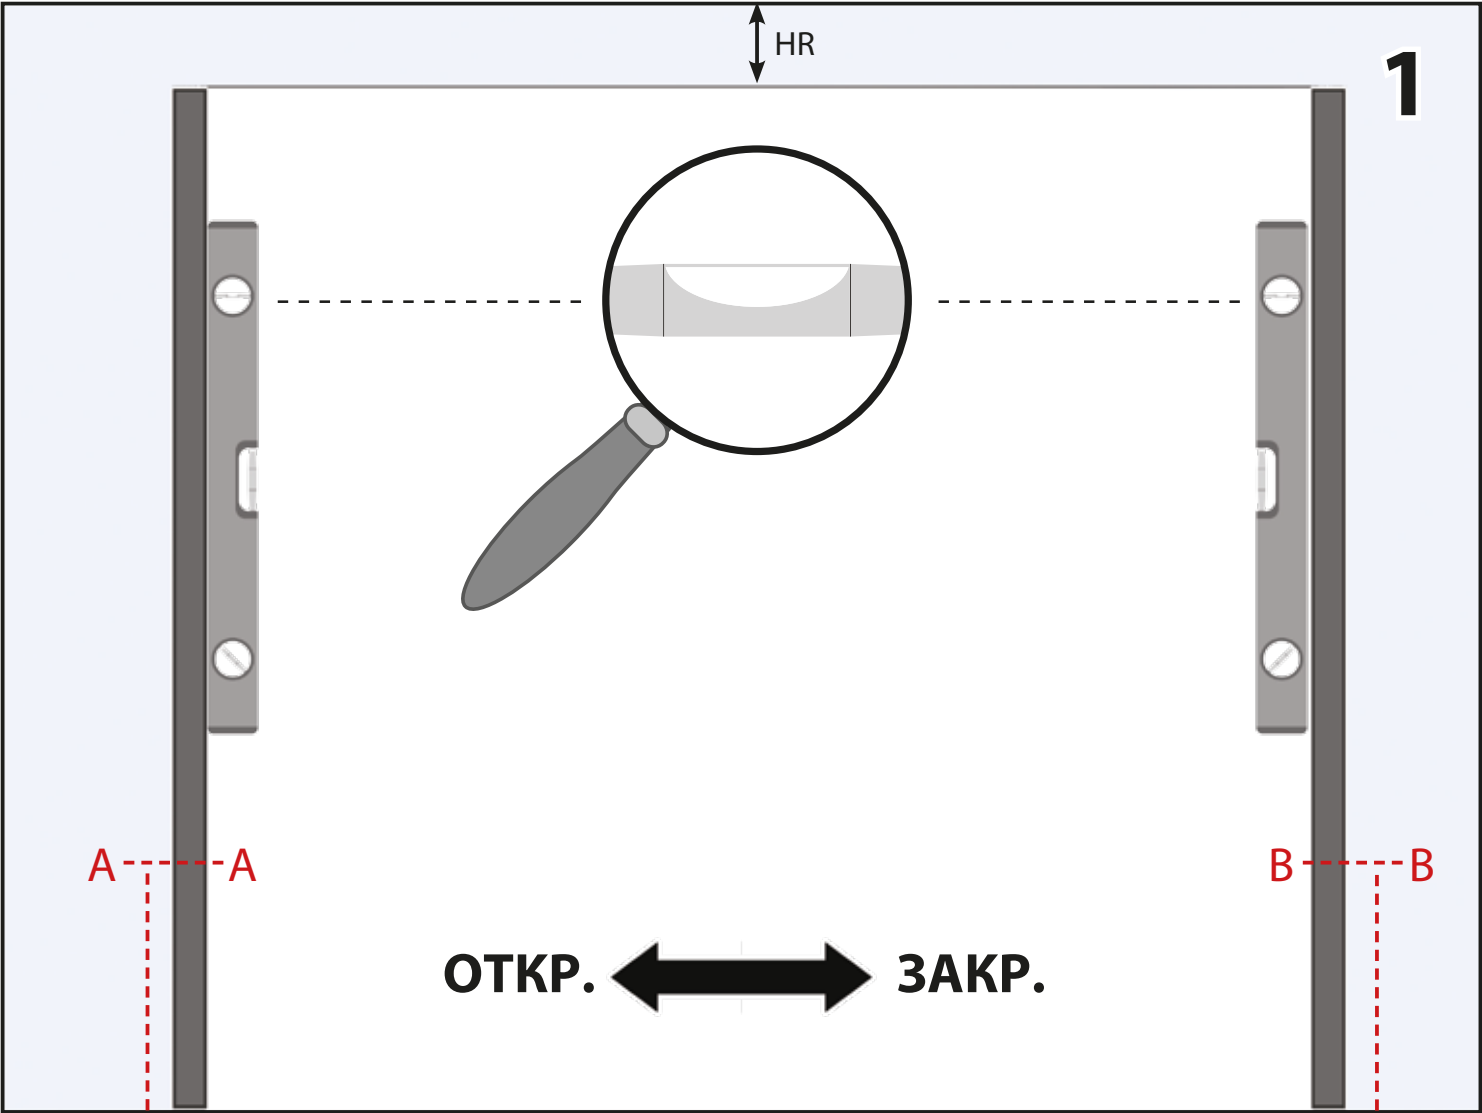

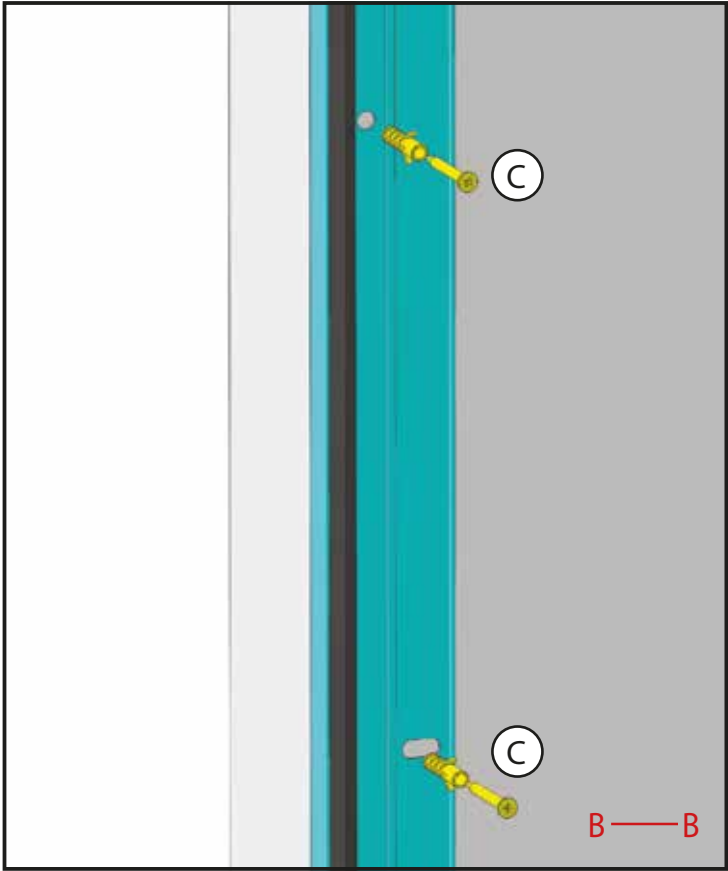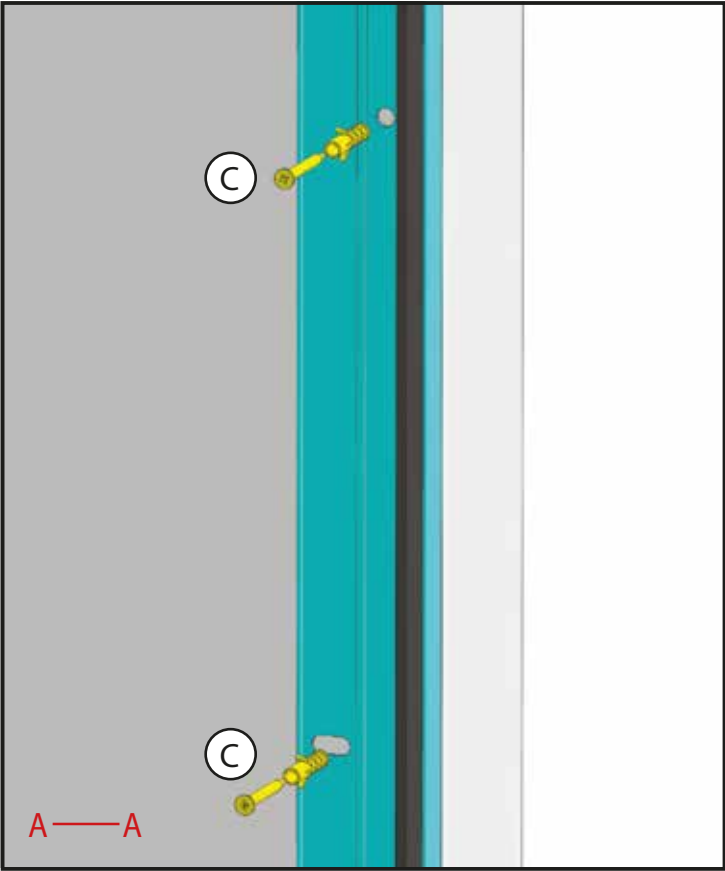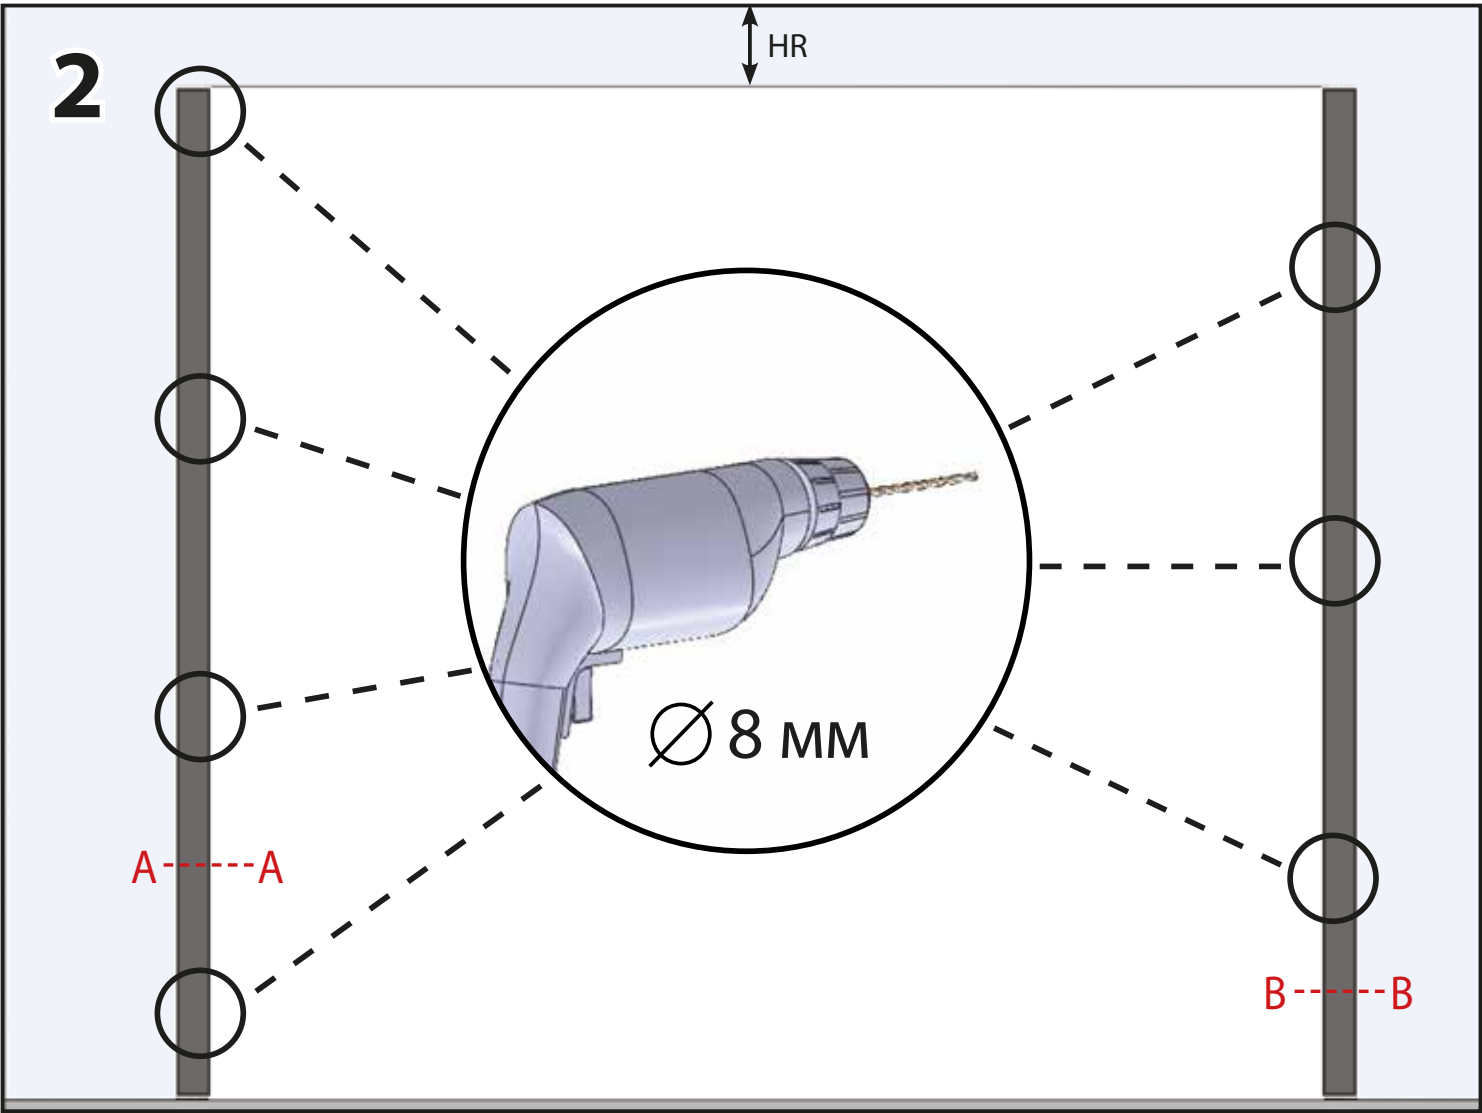



A: HR ≥ 120 mm



3

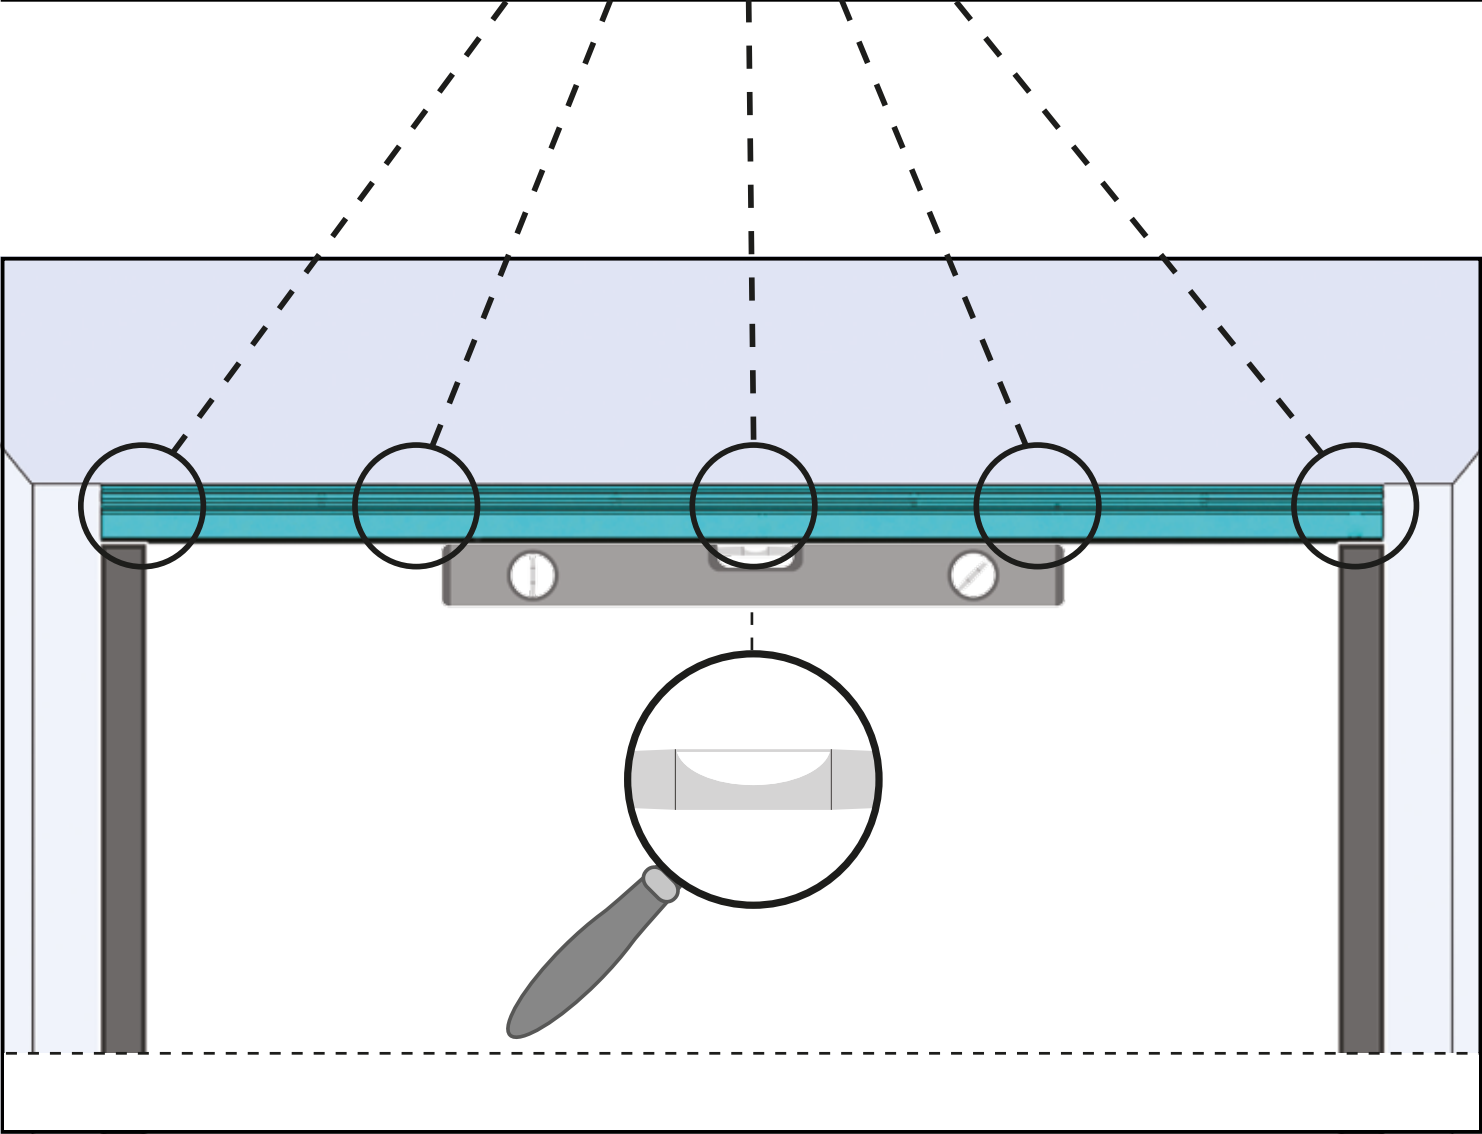
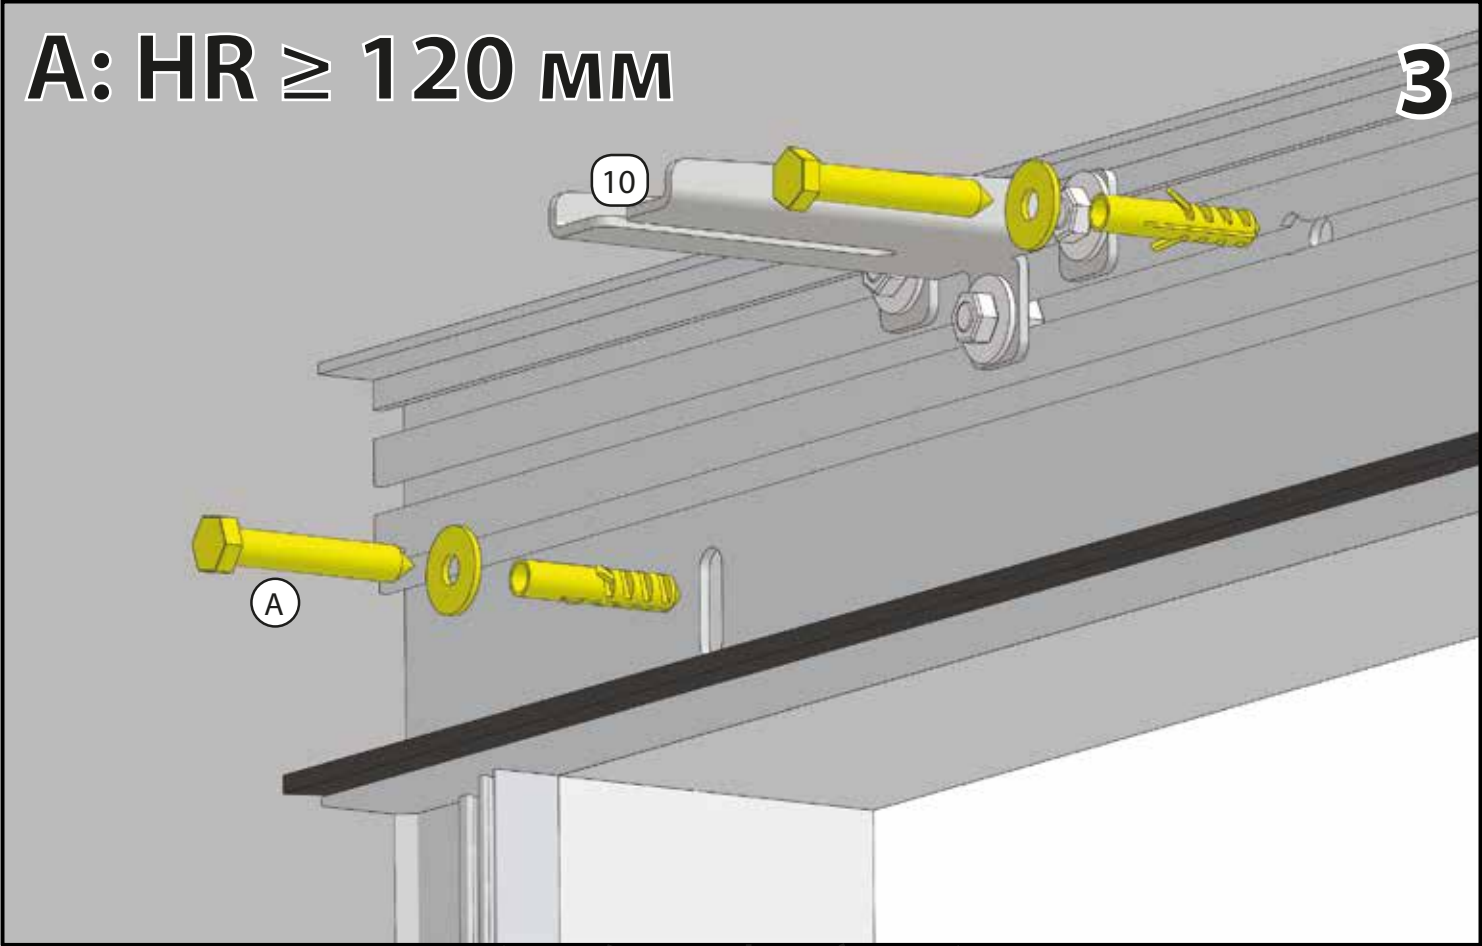




4



B: $HR < 120 \text{ mm}$

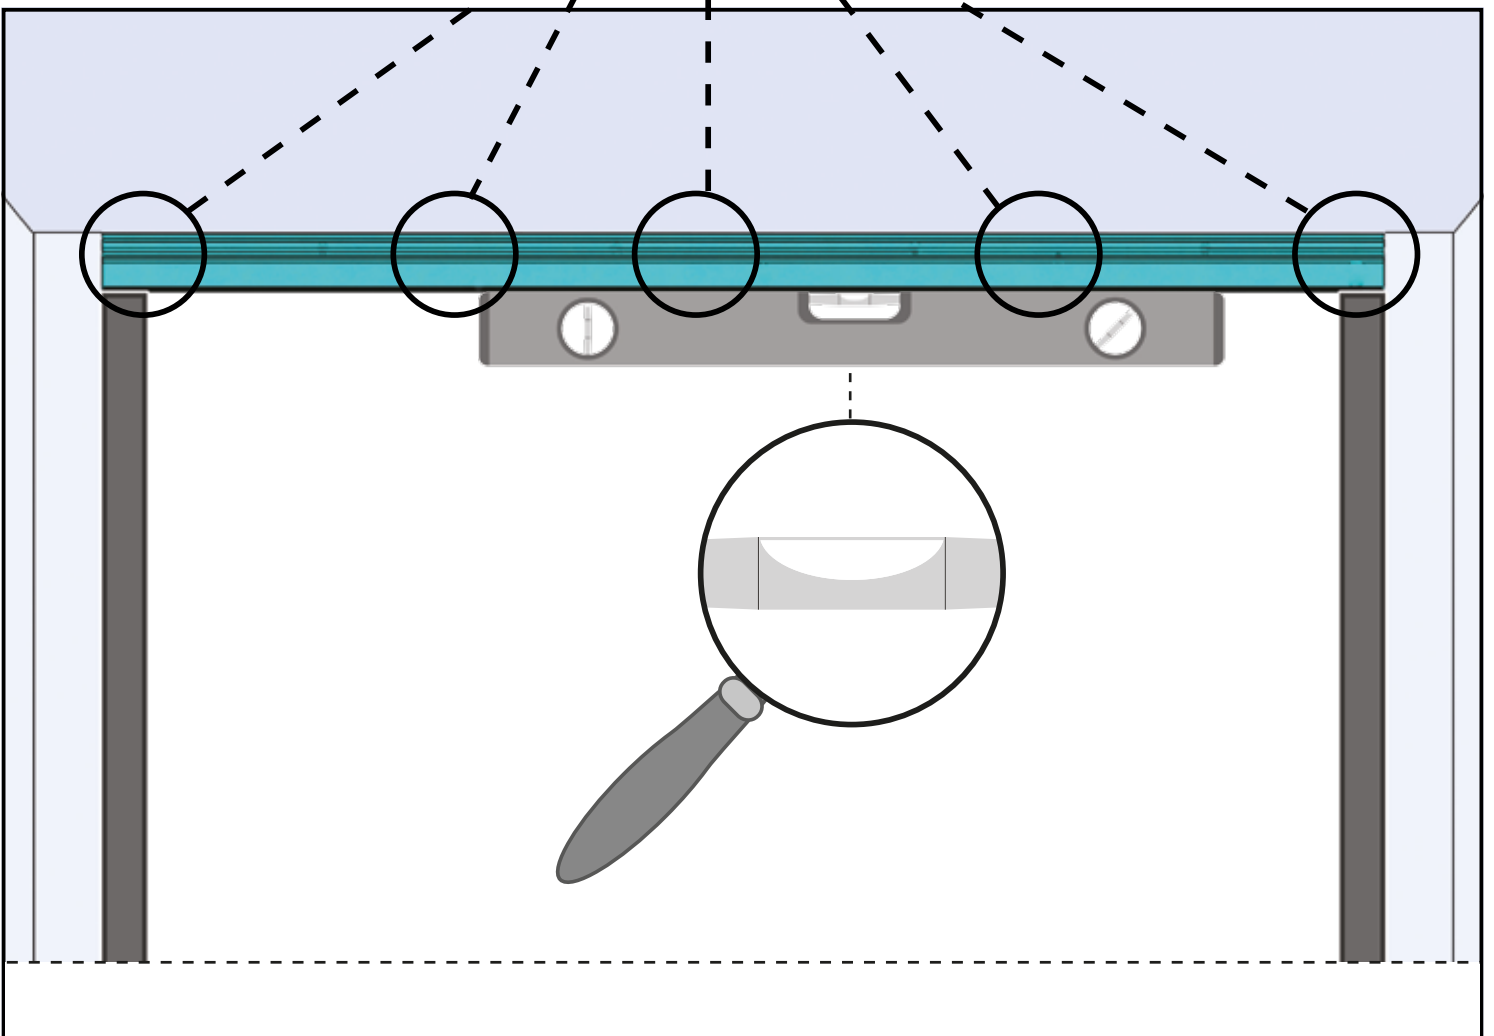
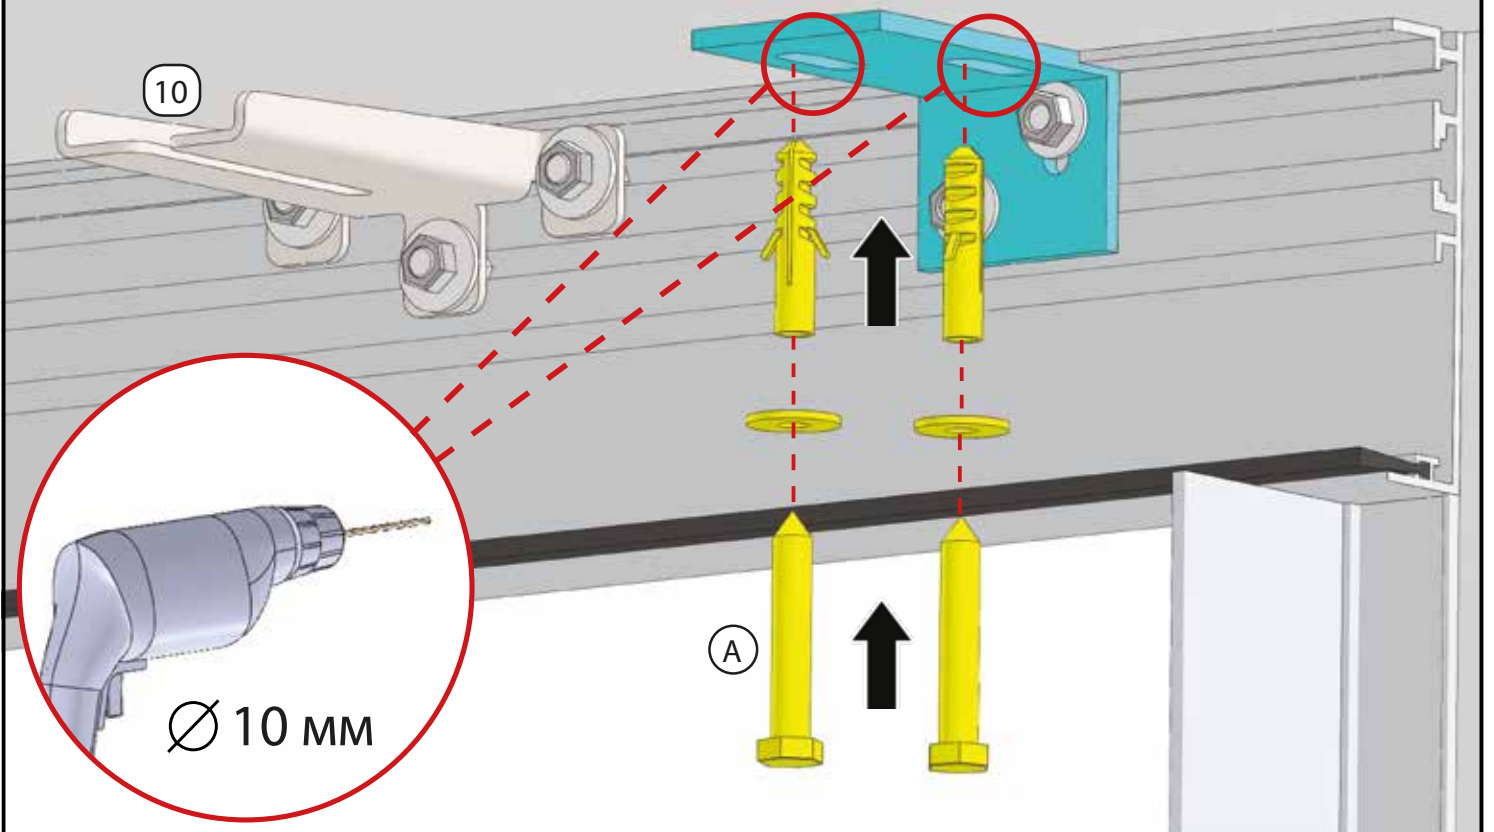


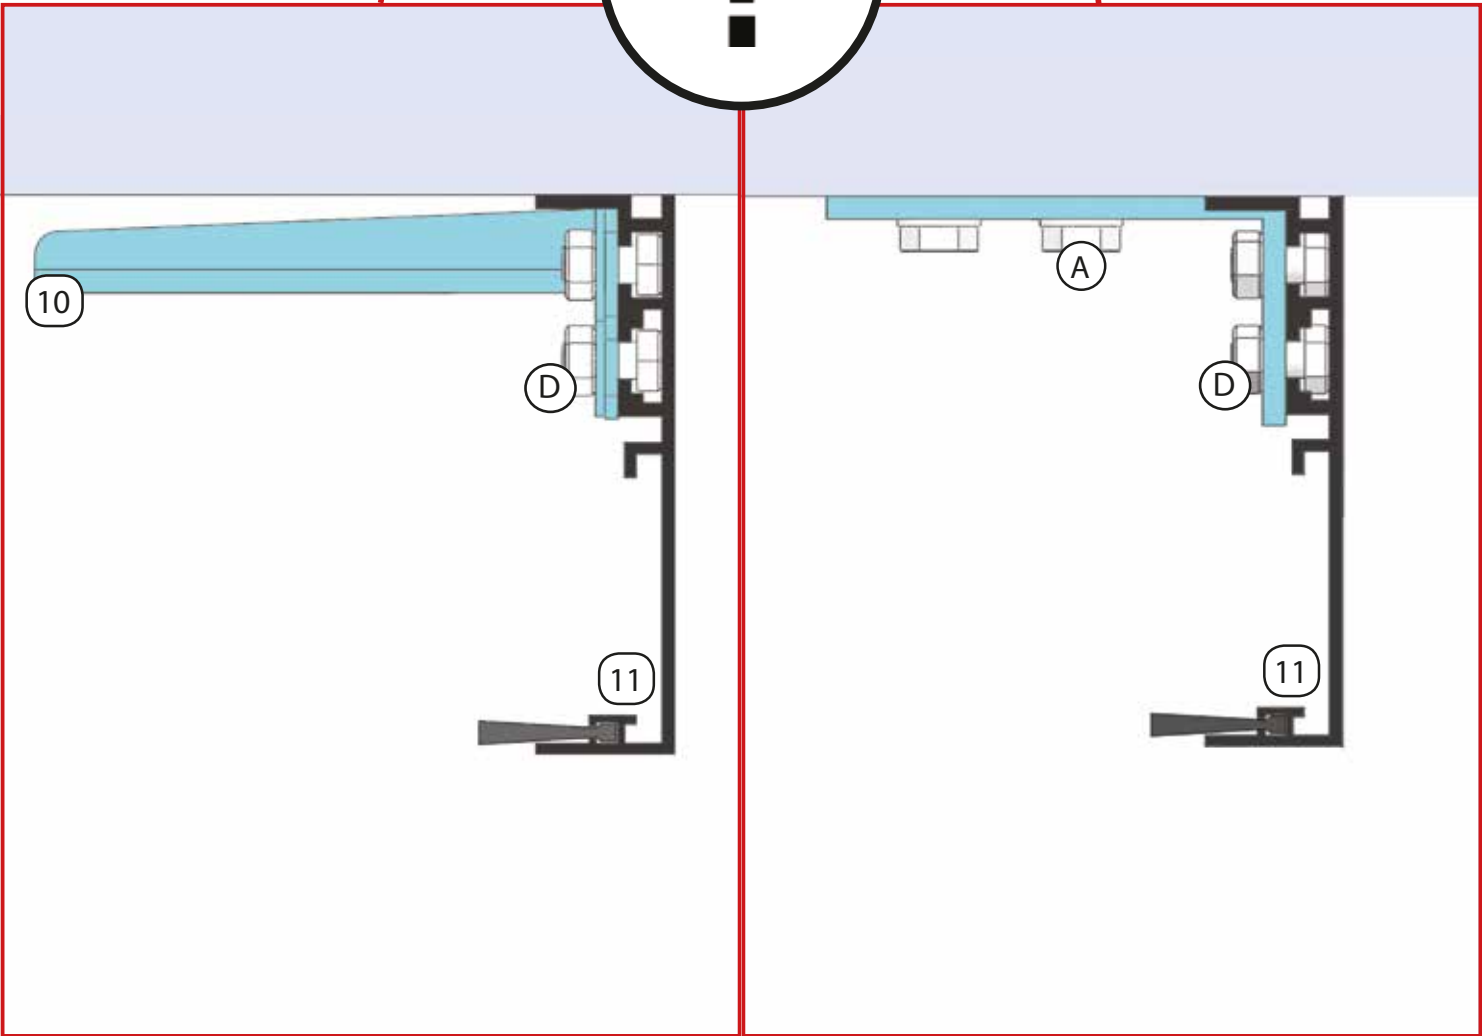
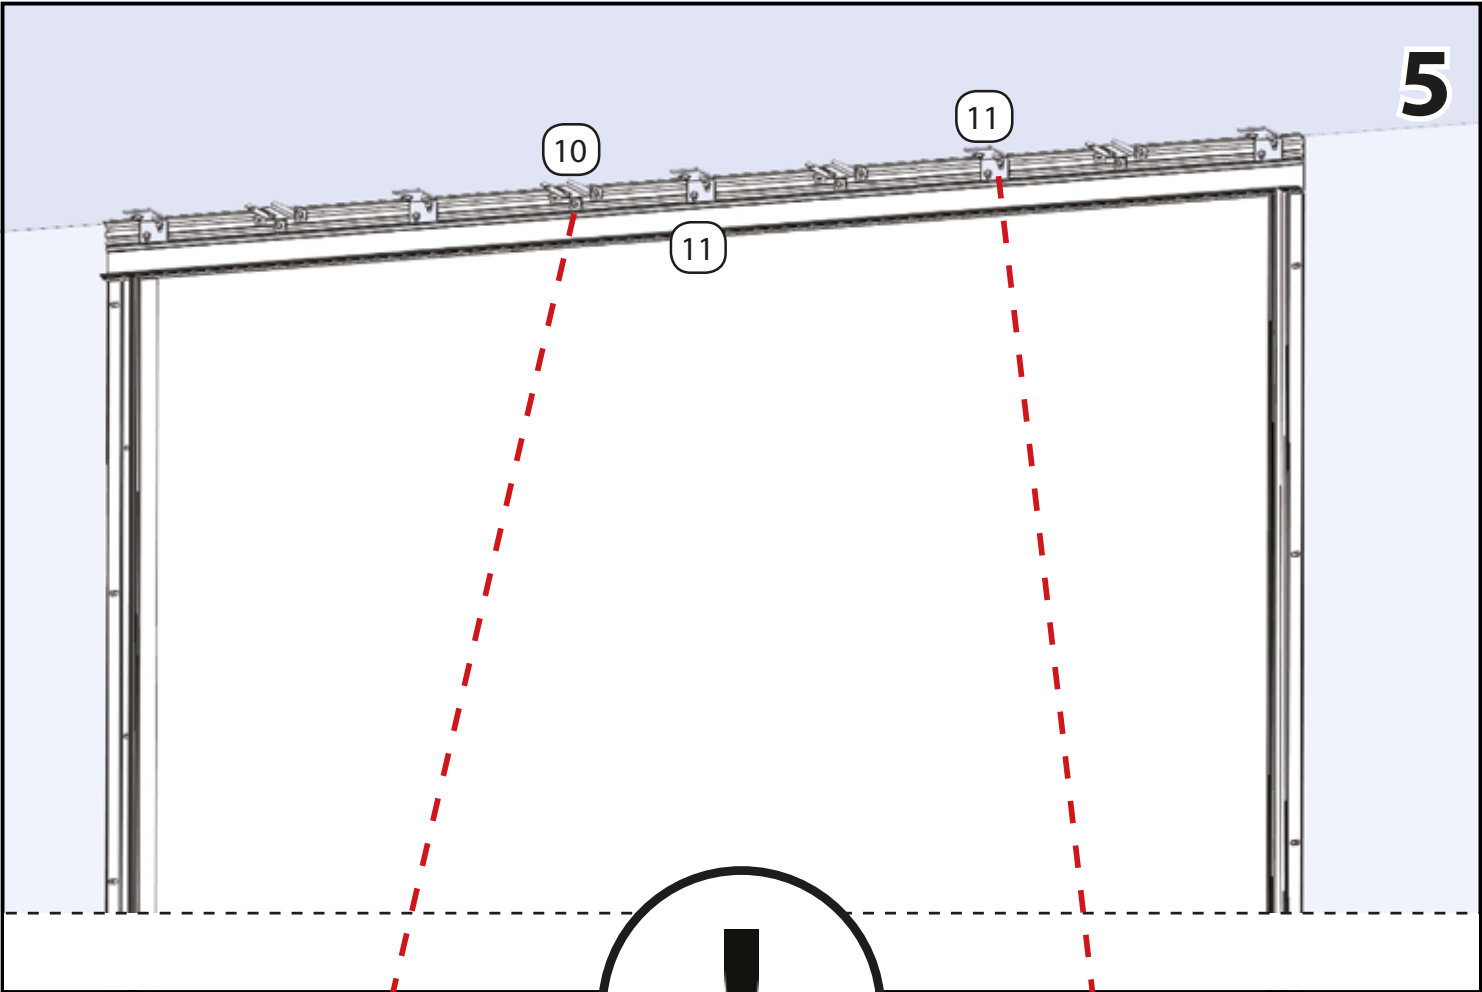


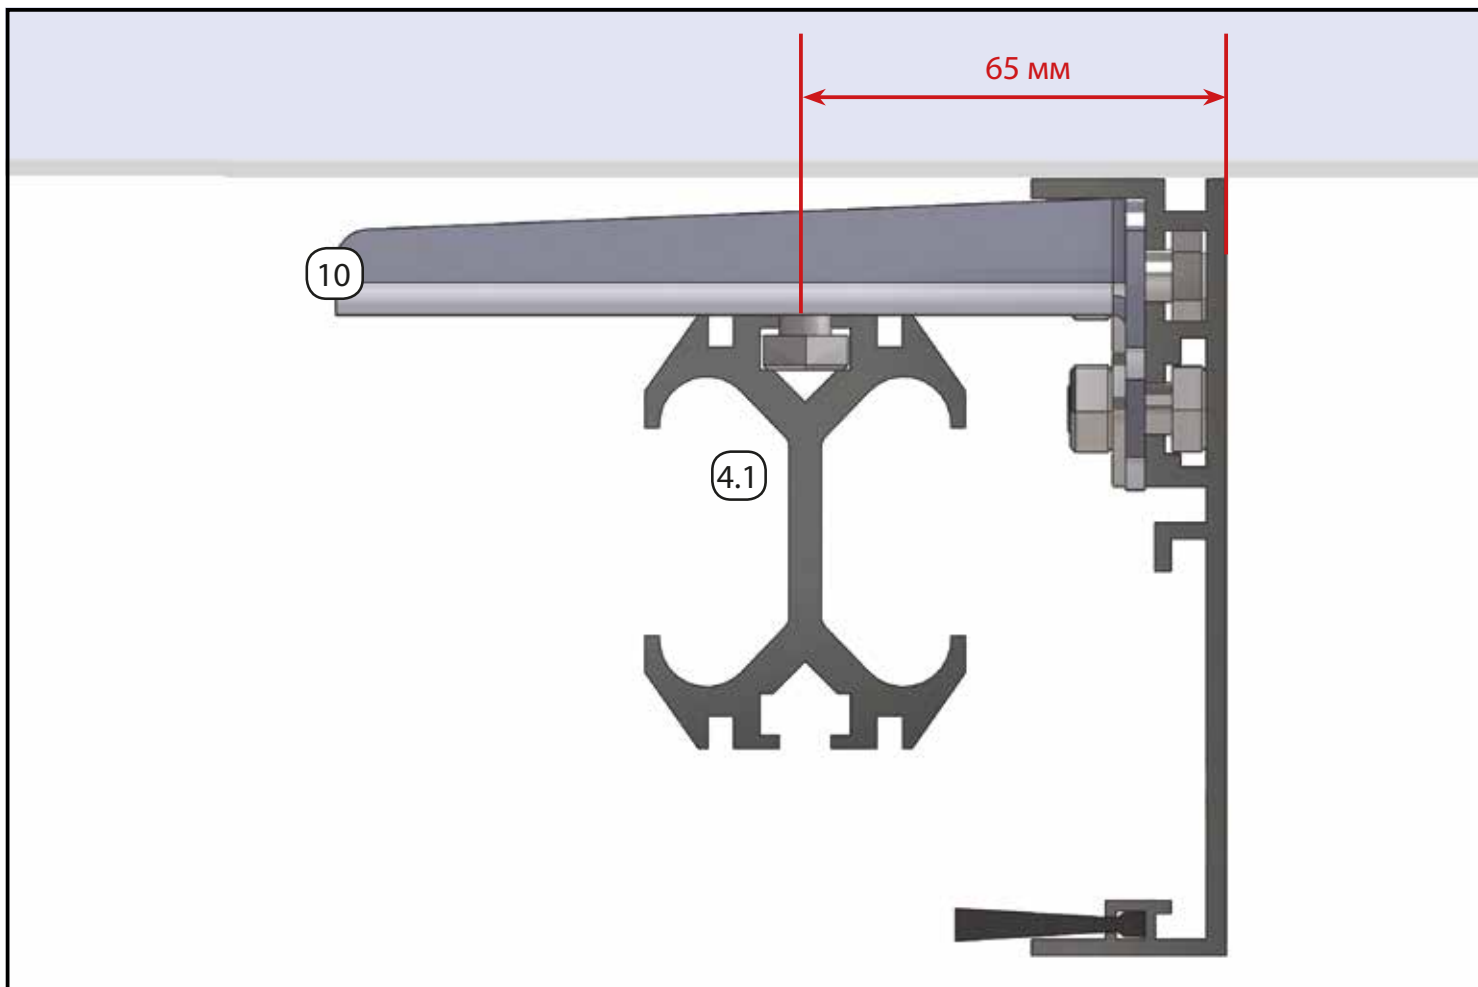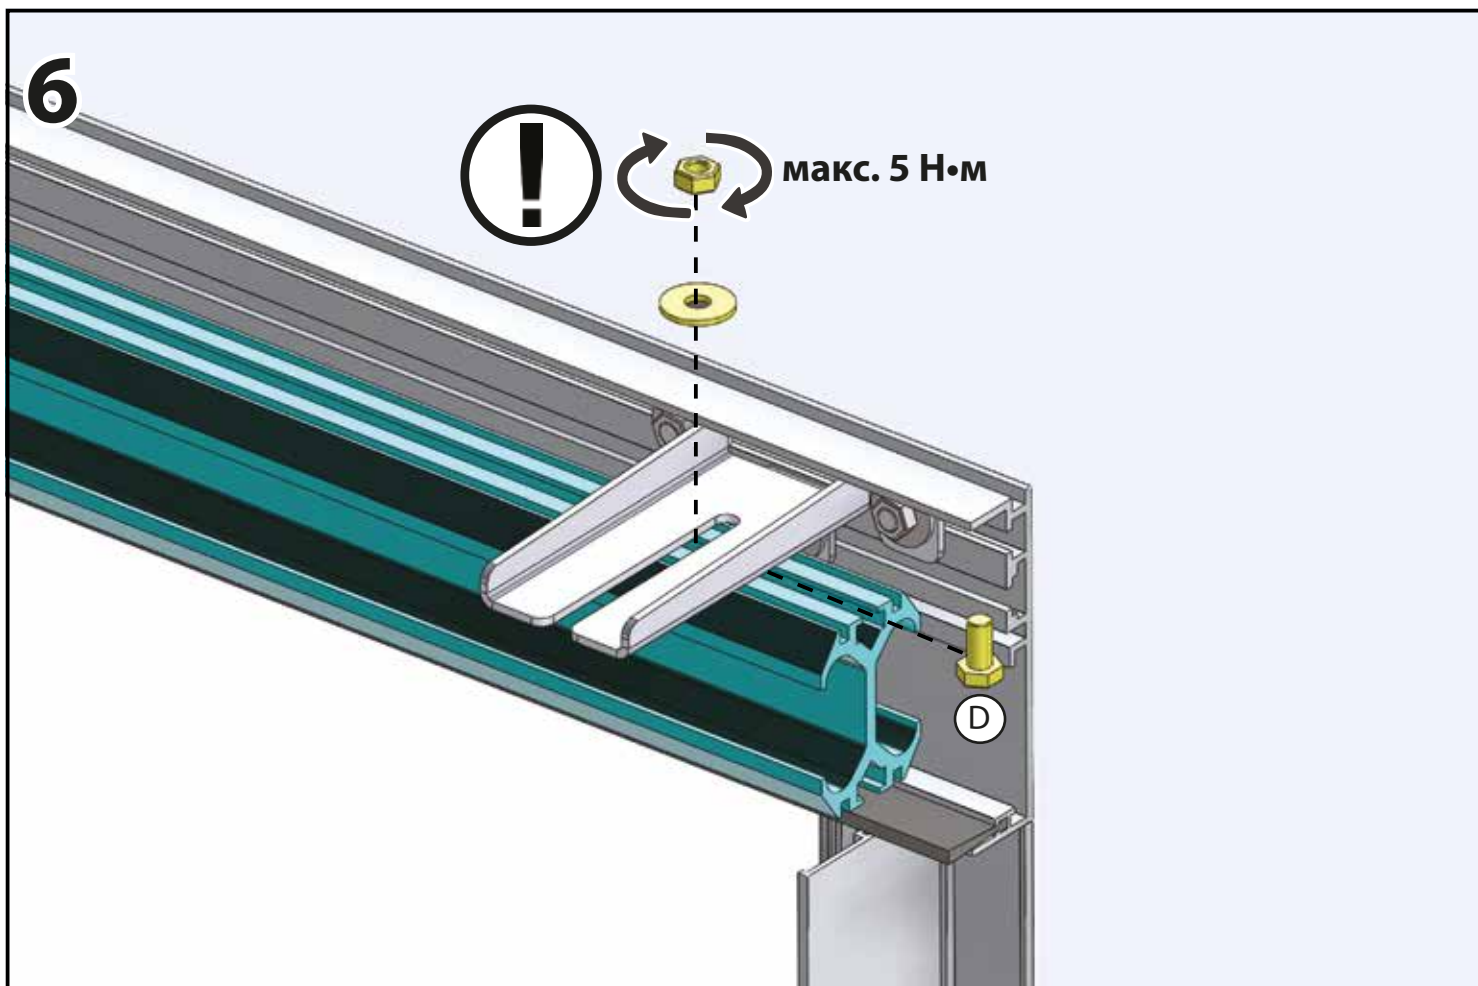


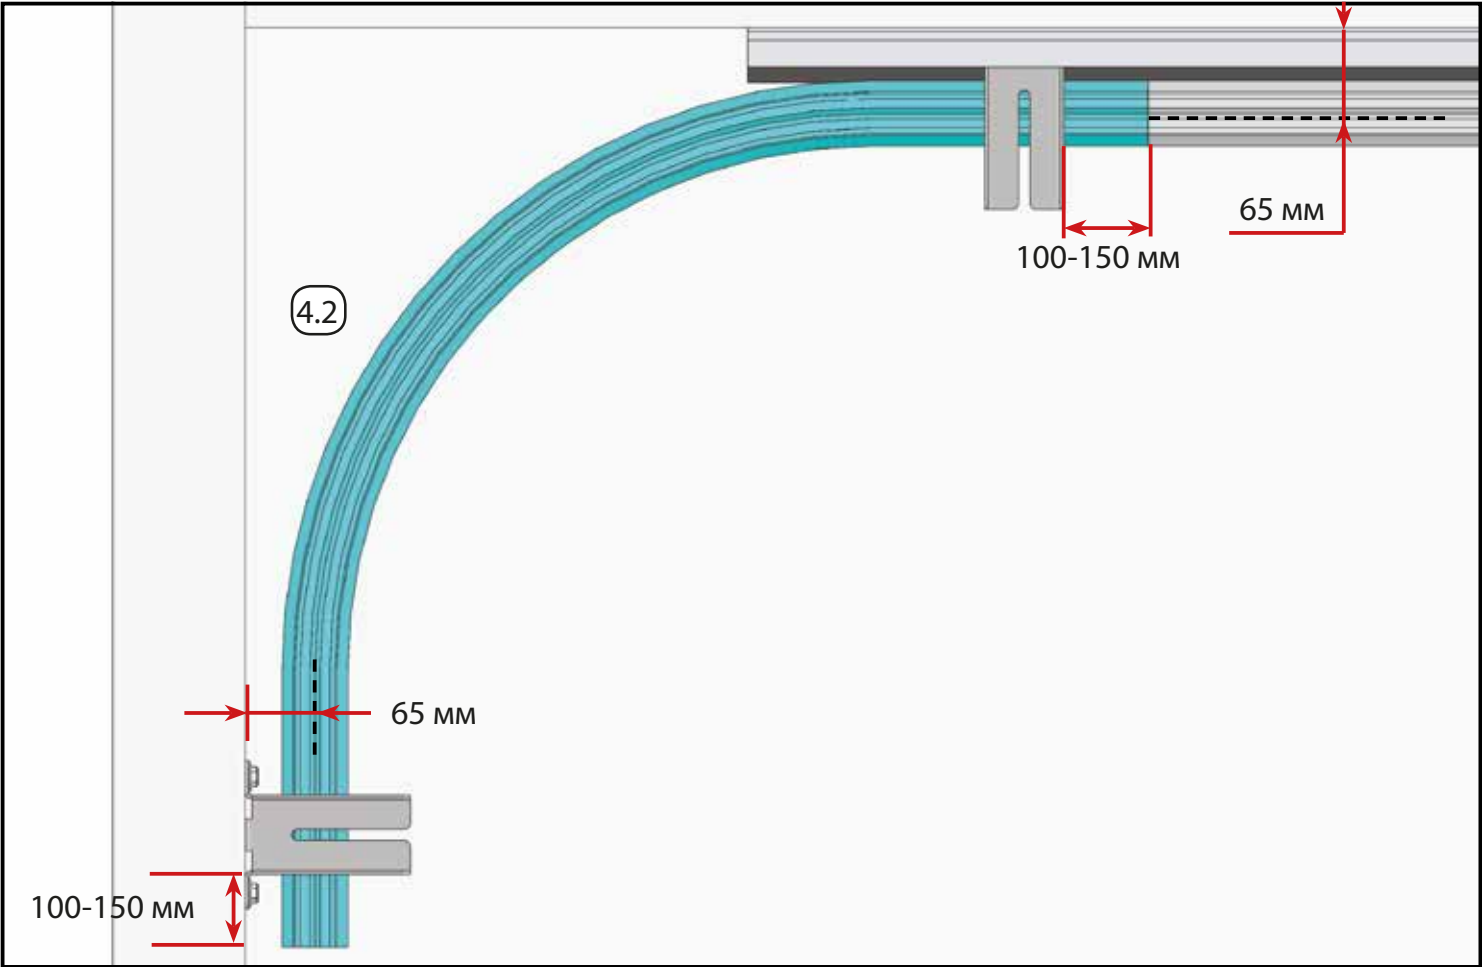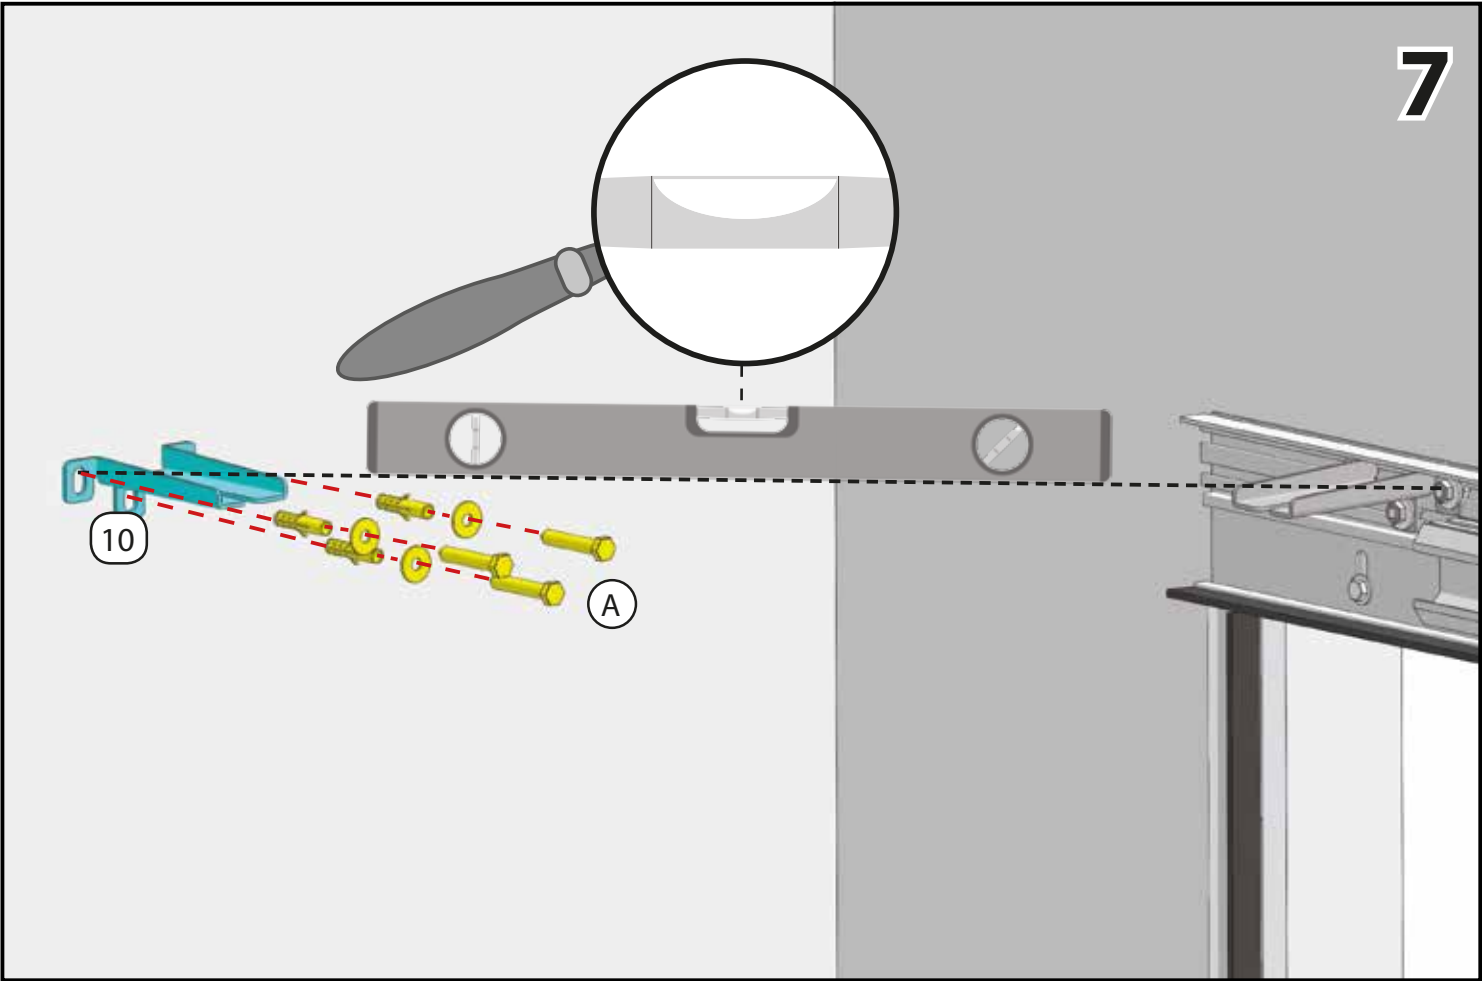




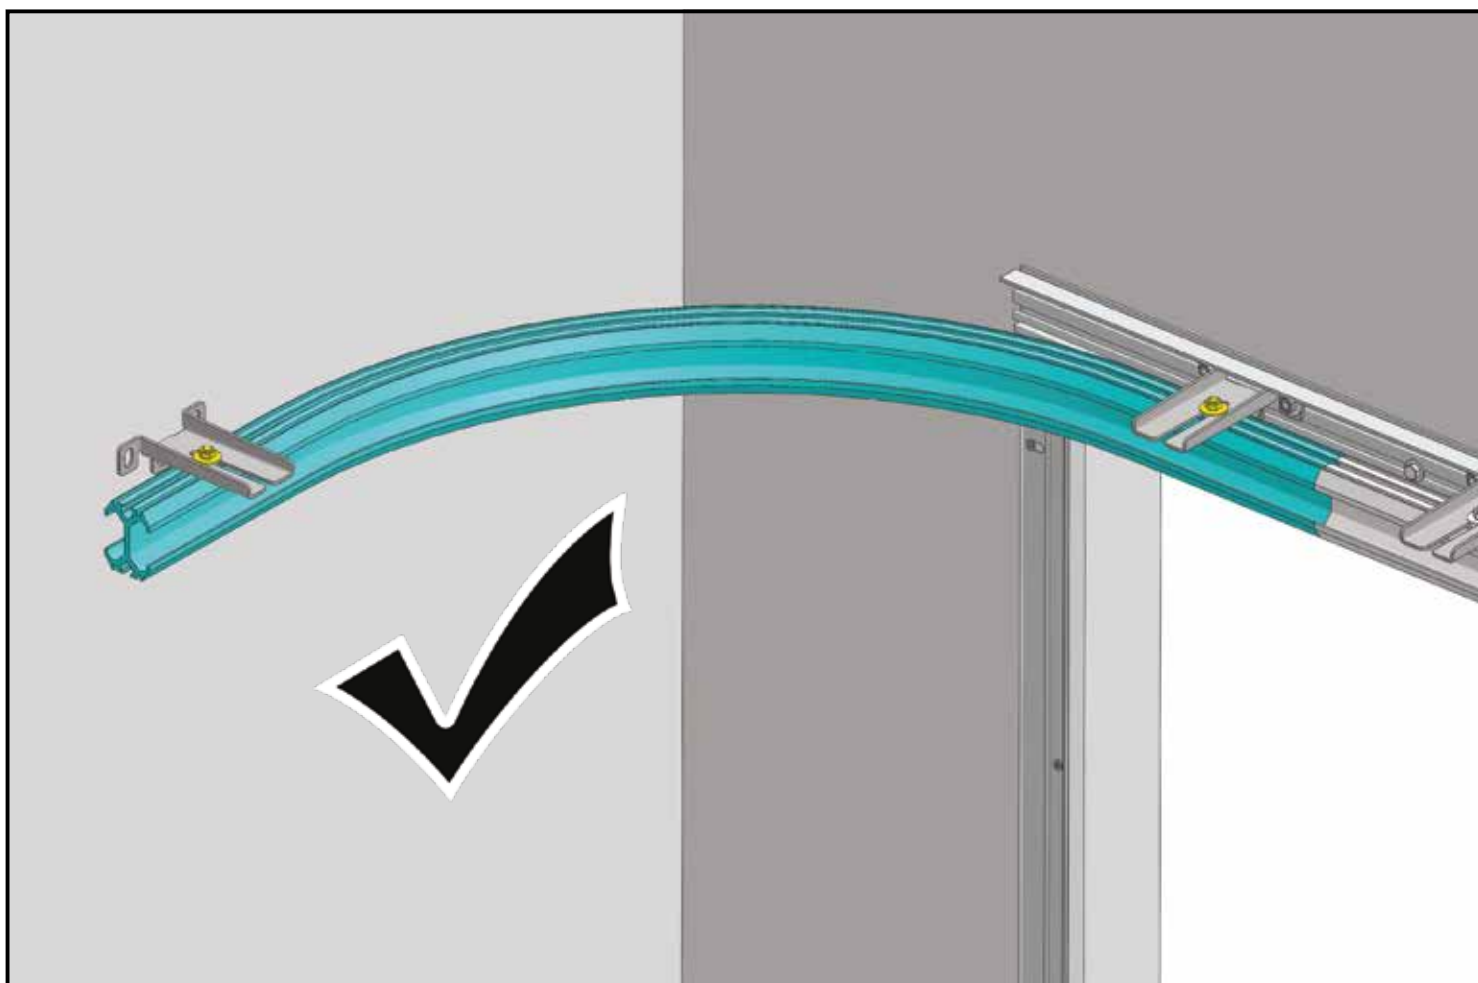
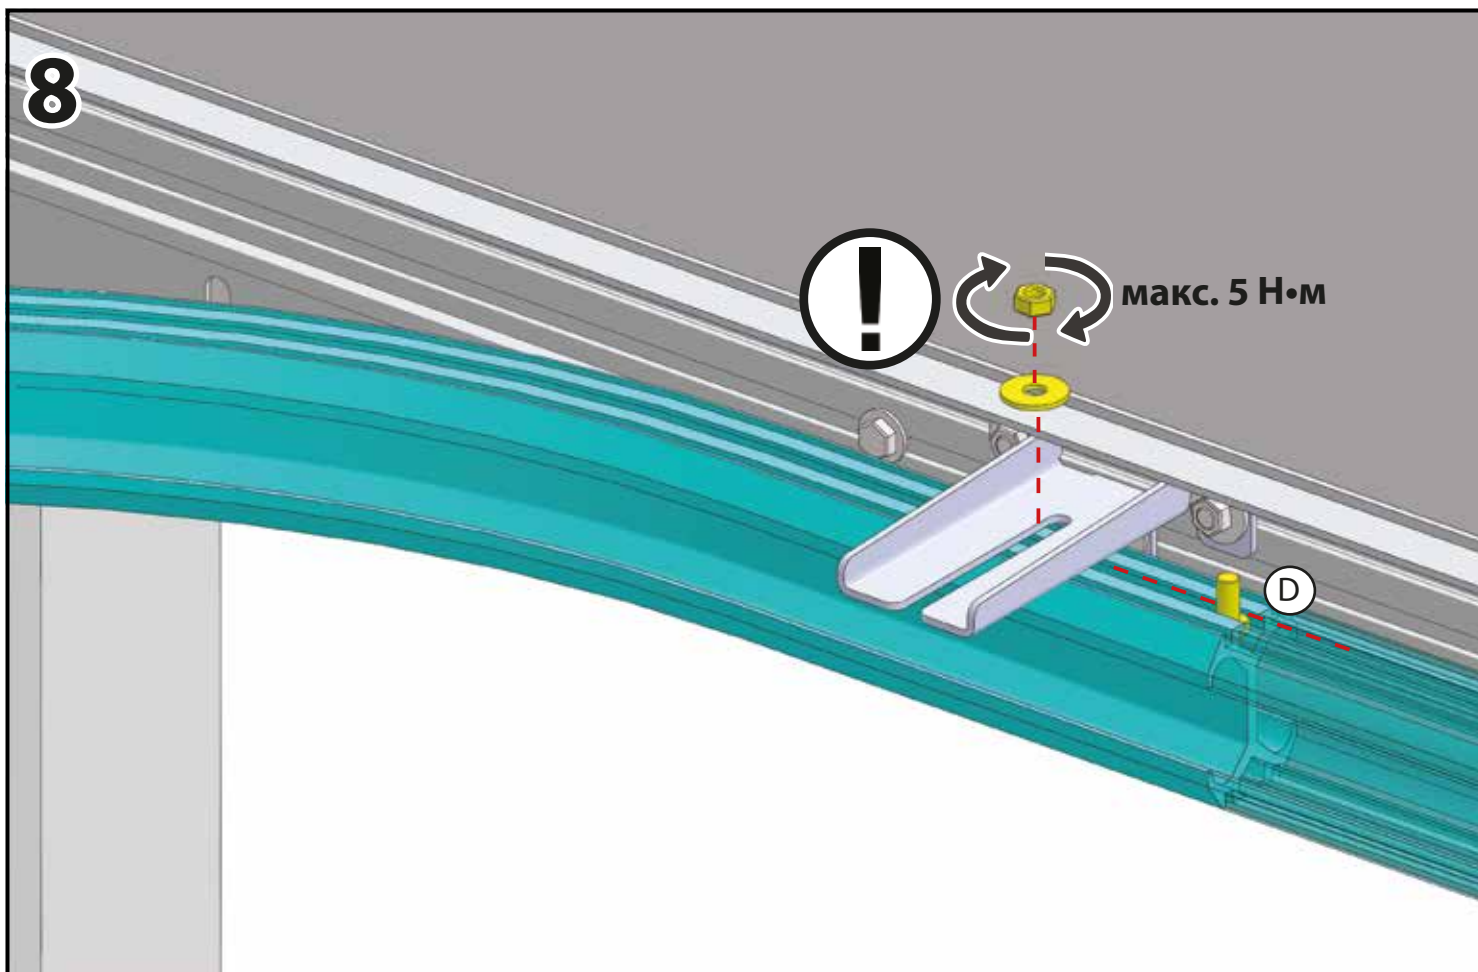



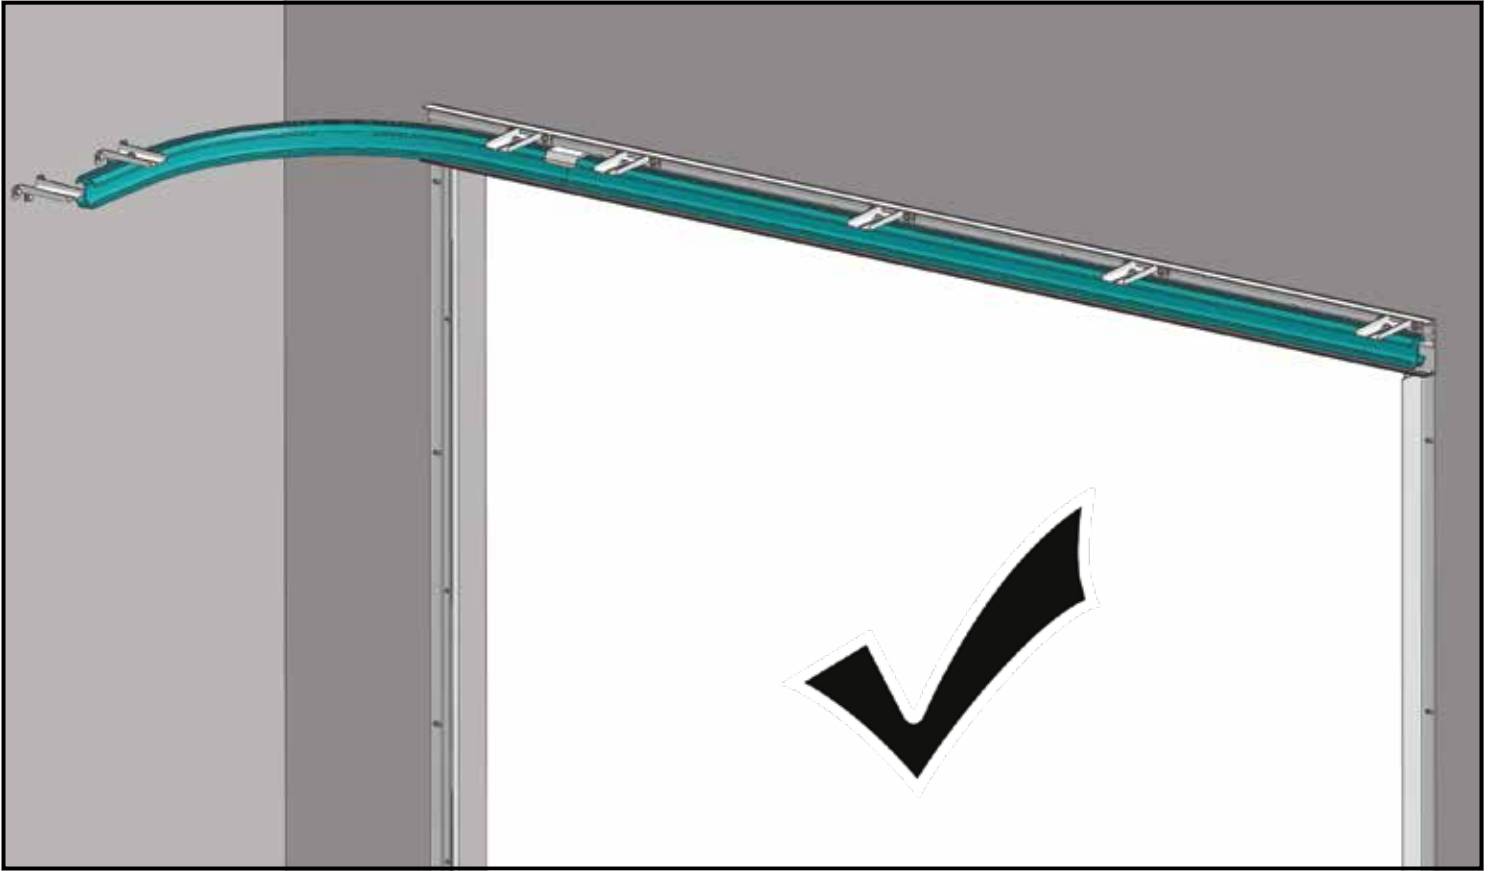
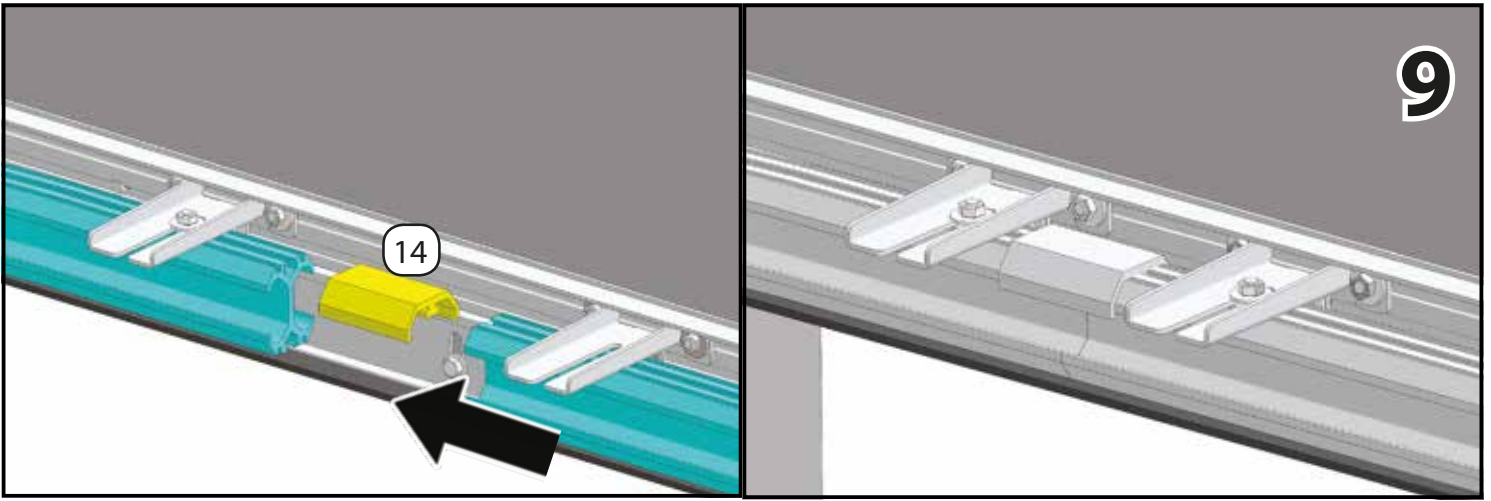


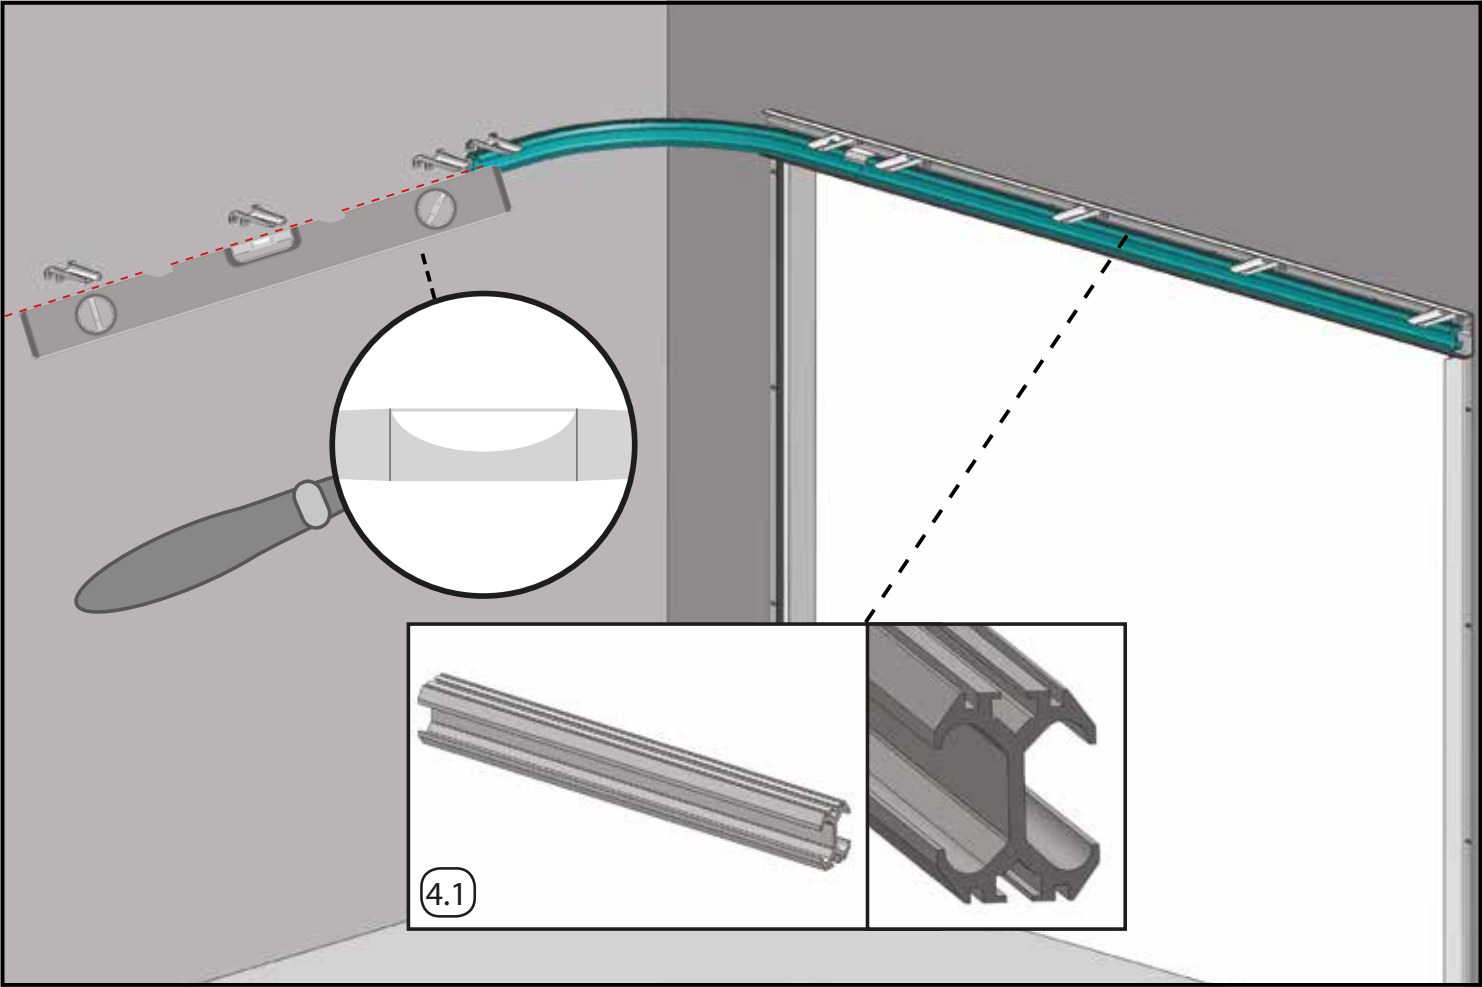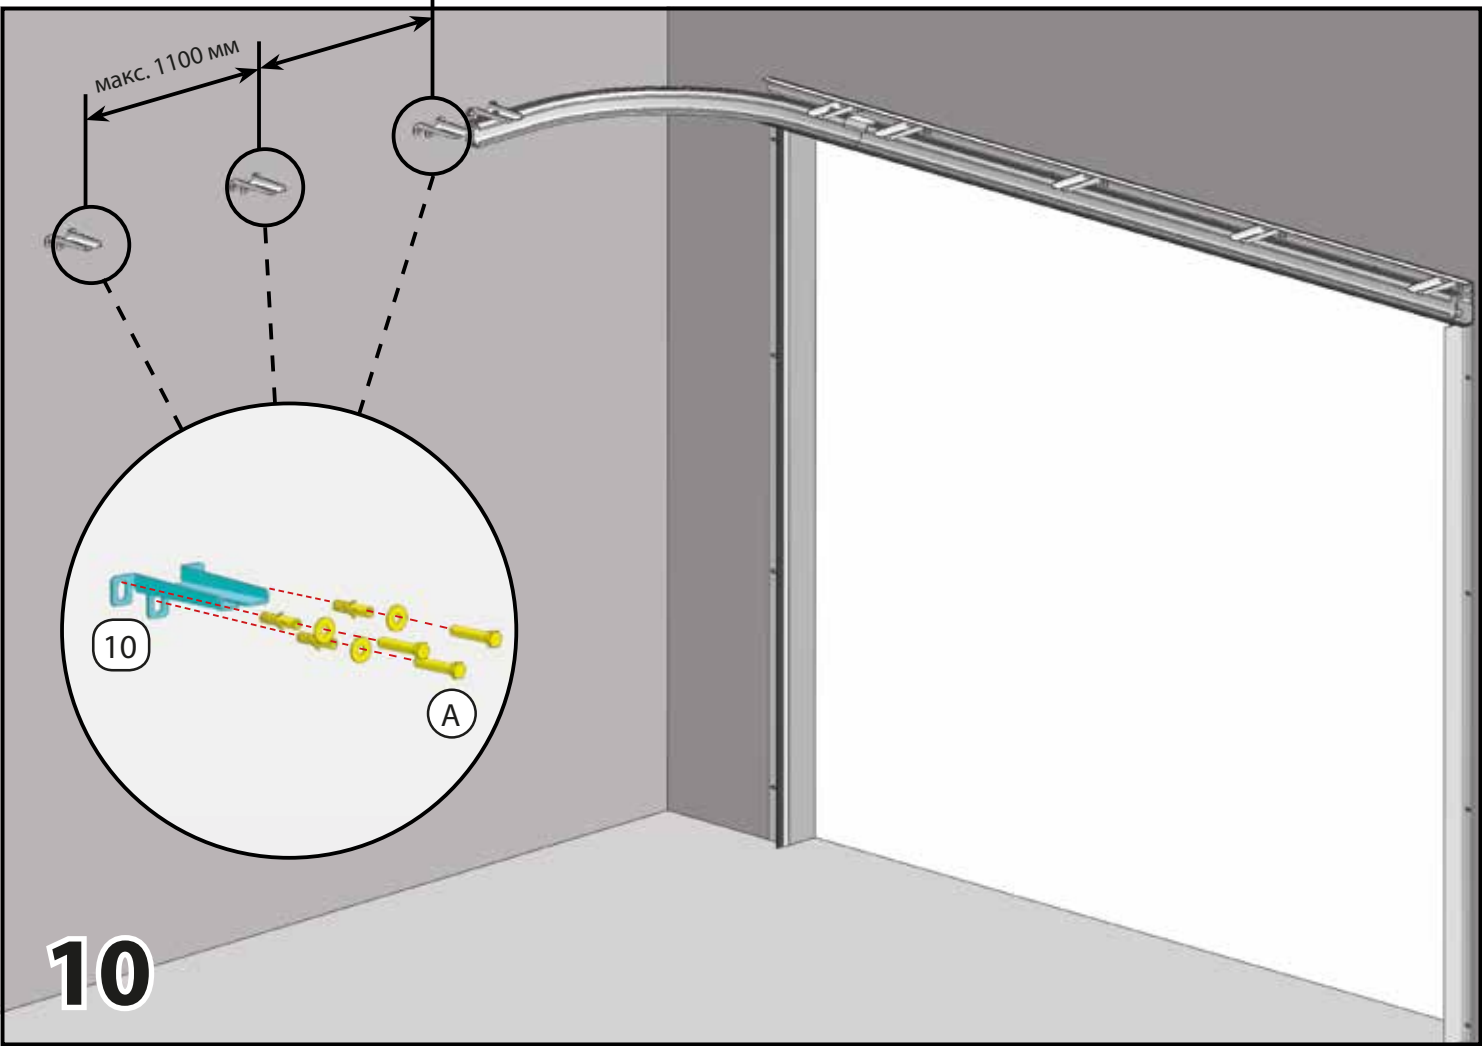




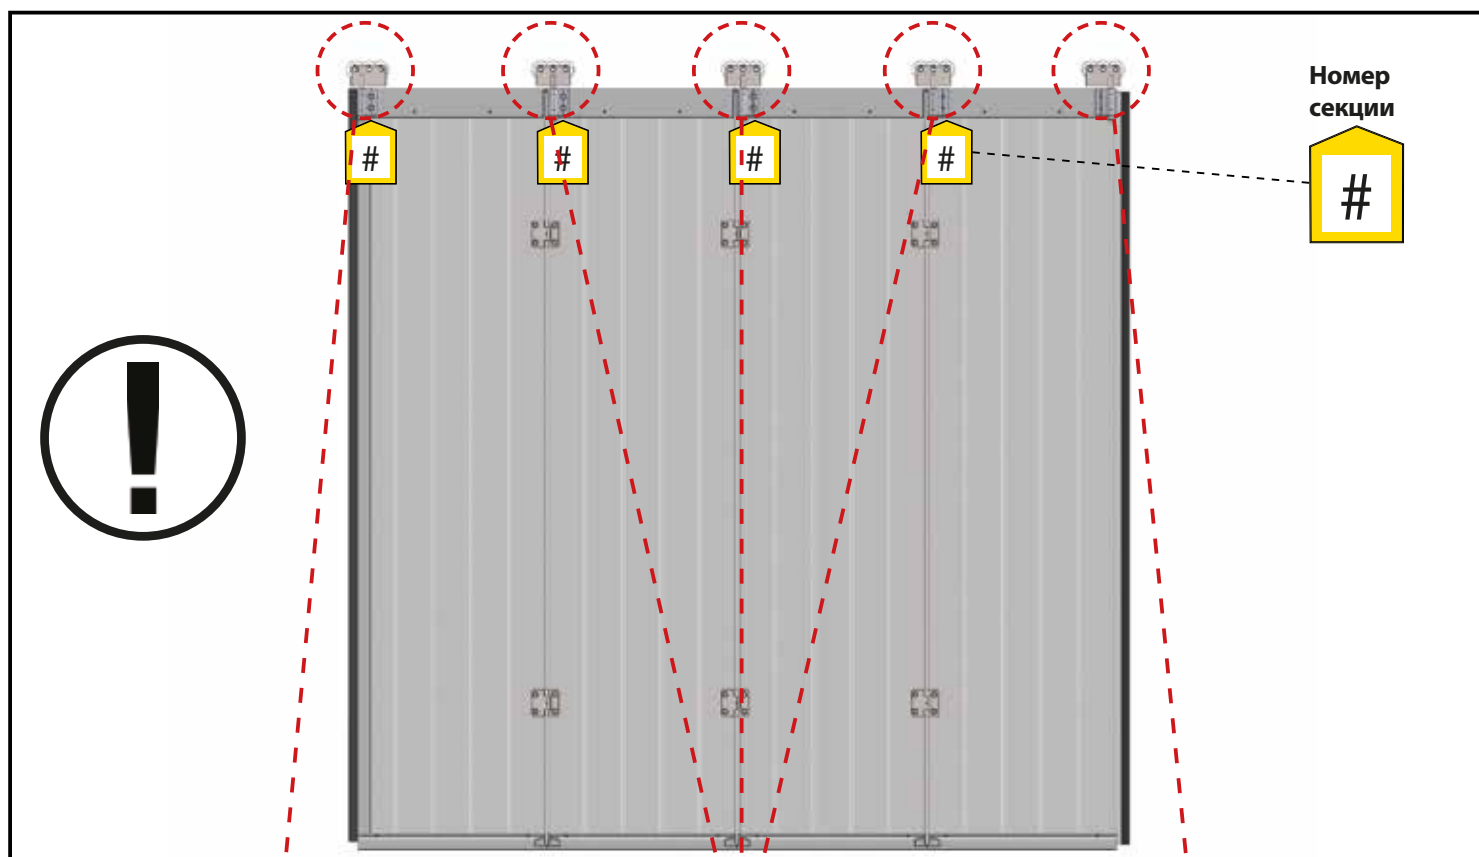





11

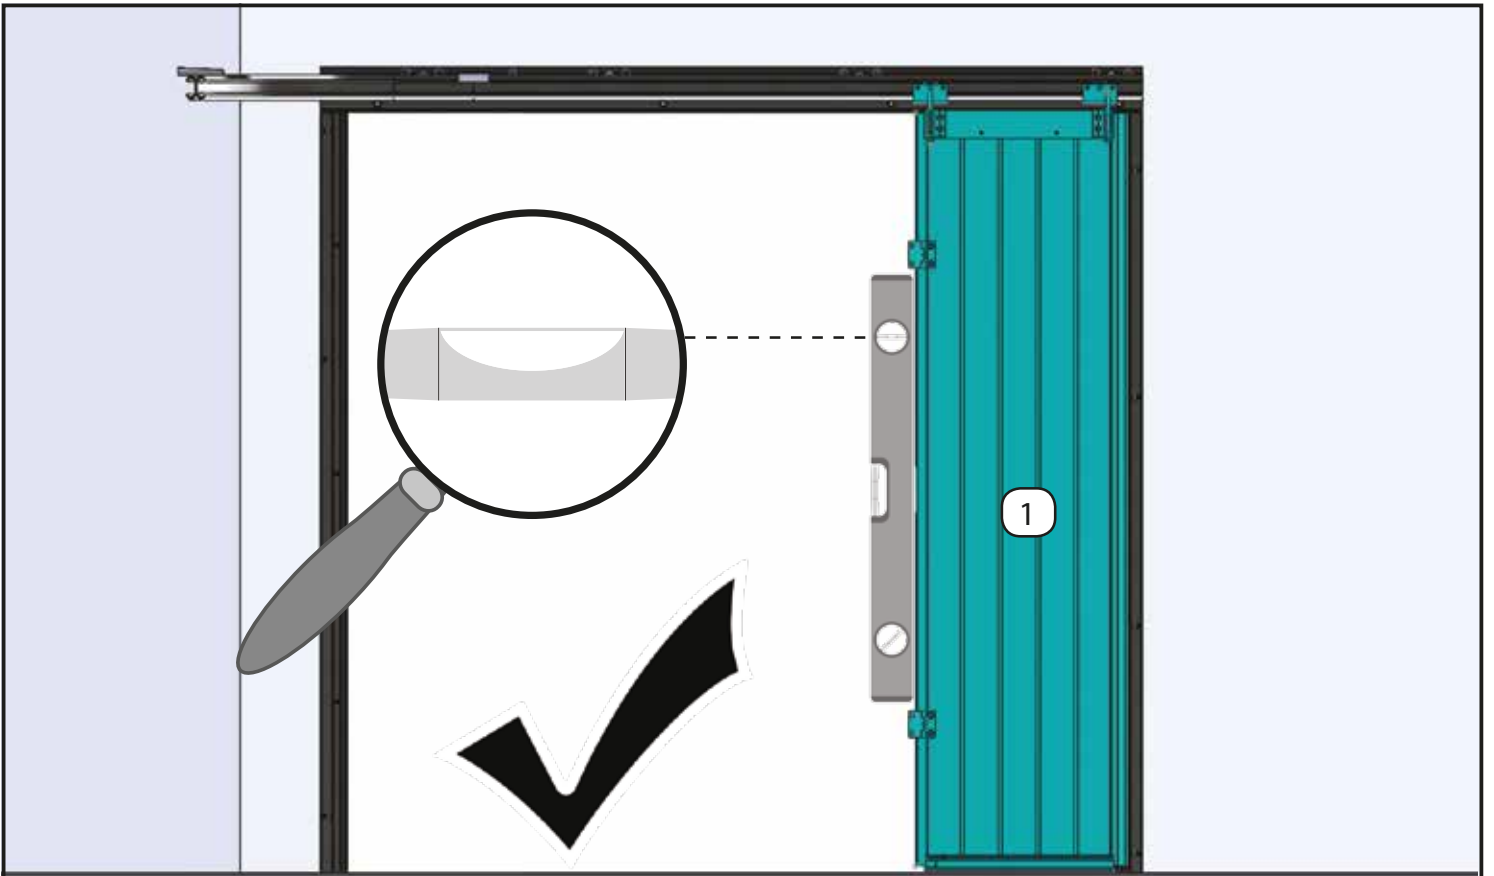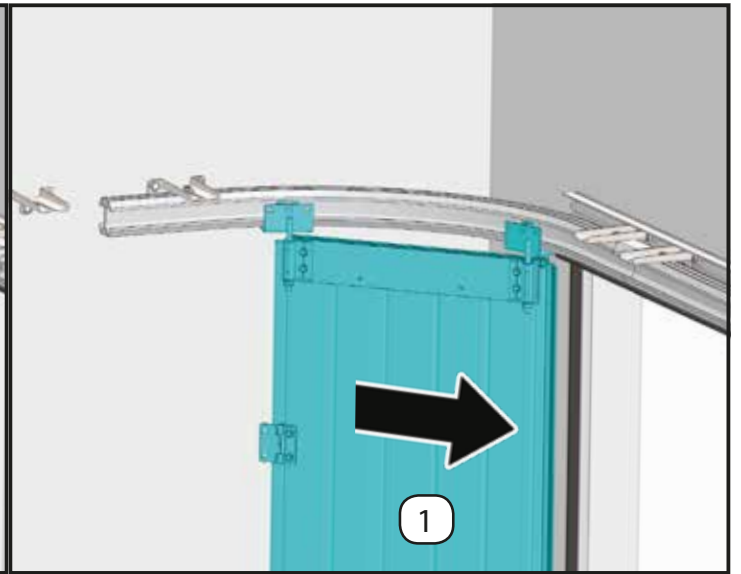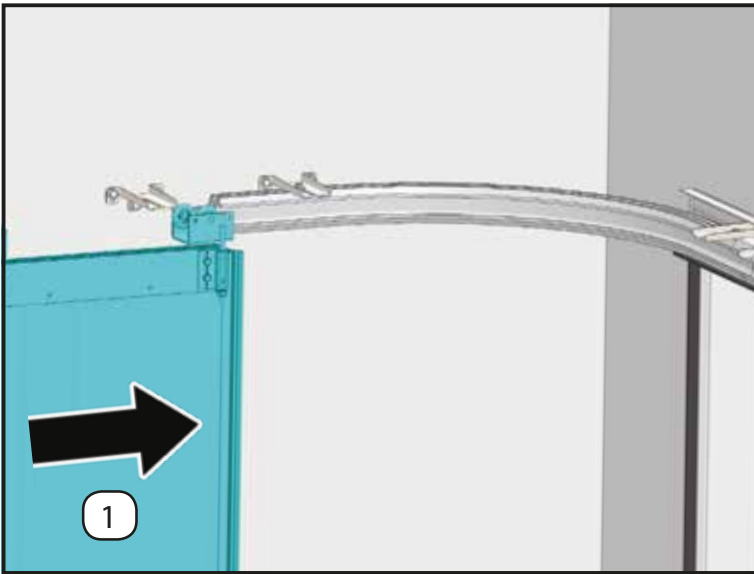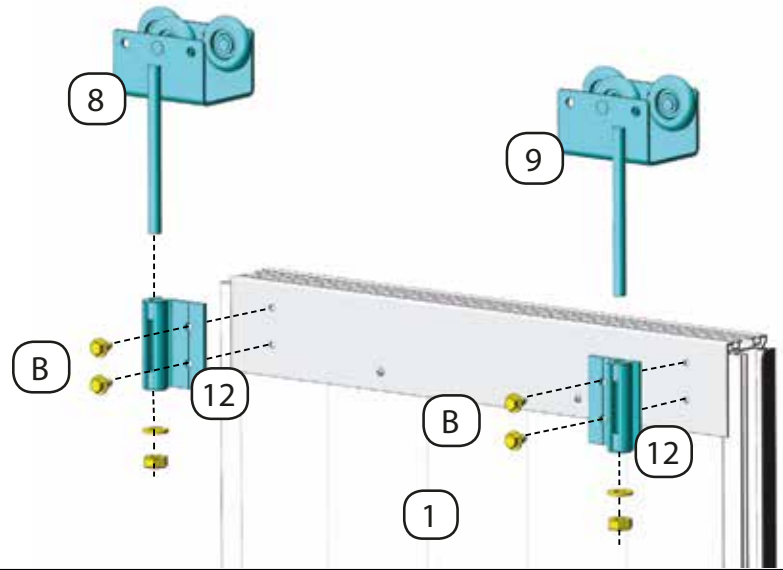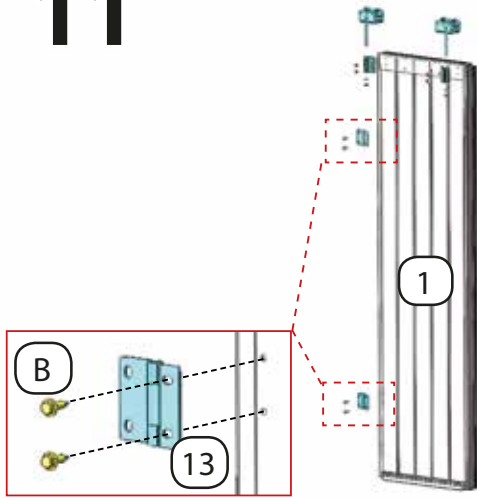

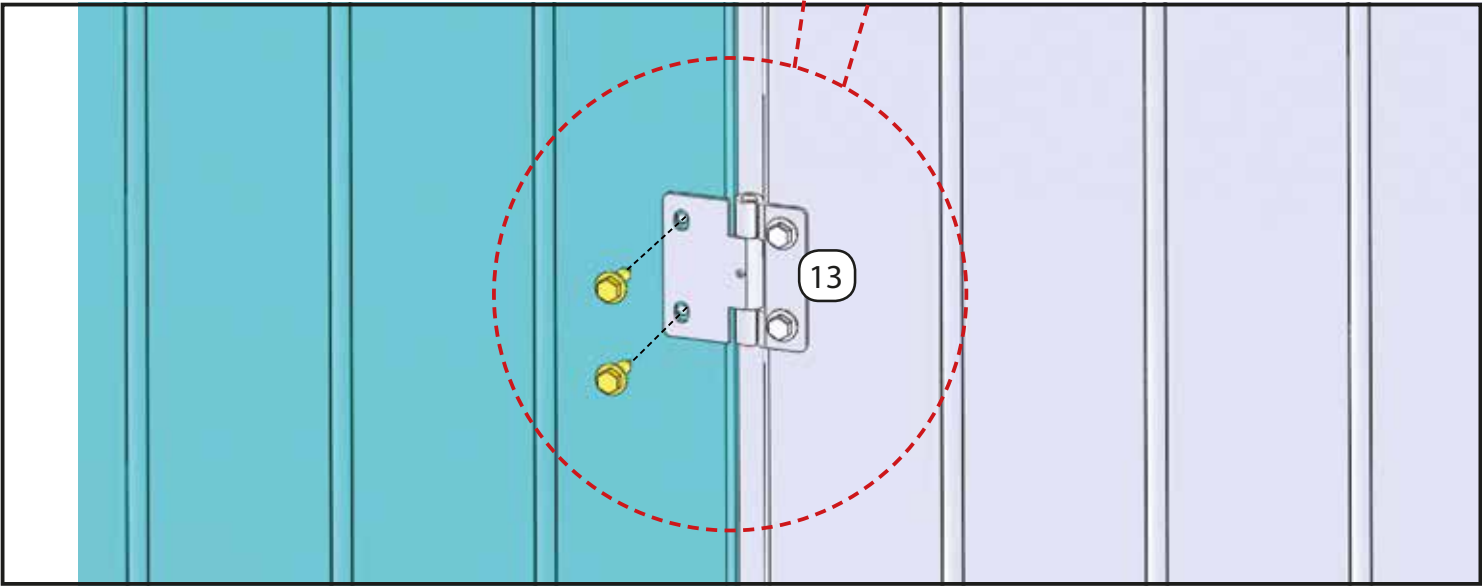
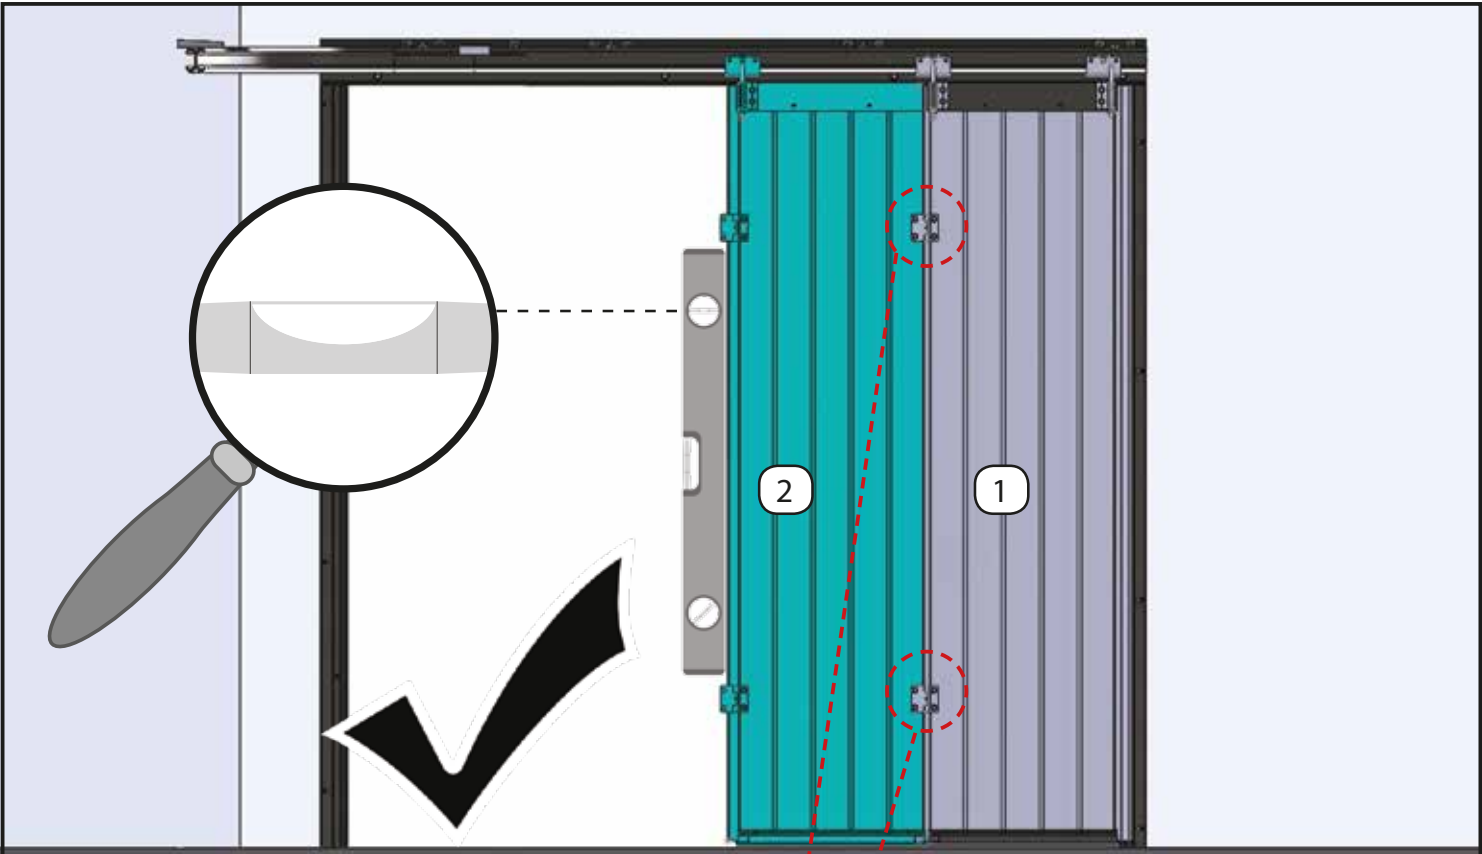
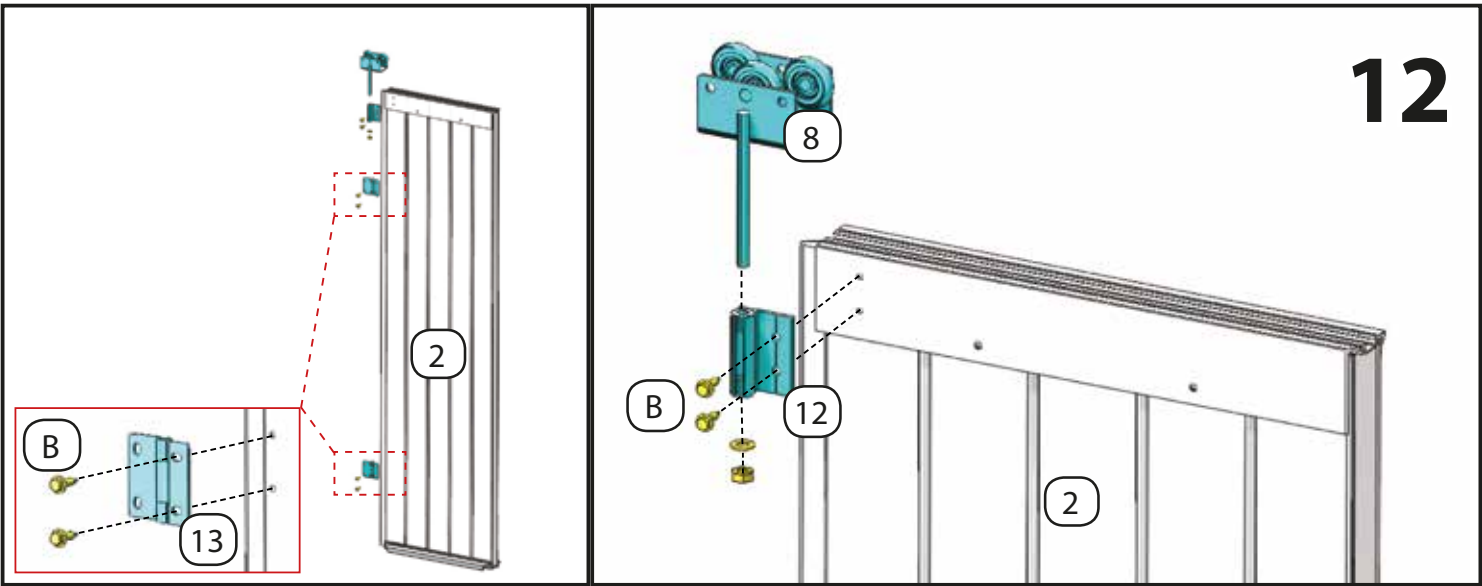


13

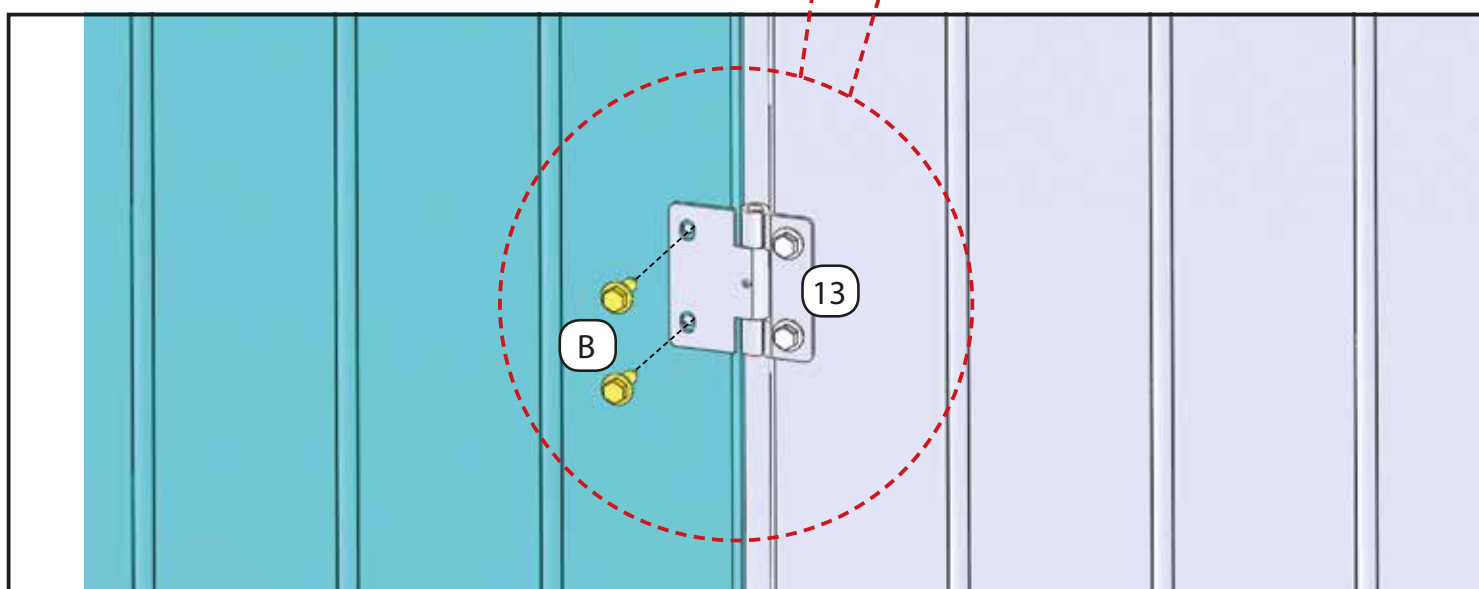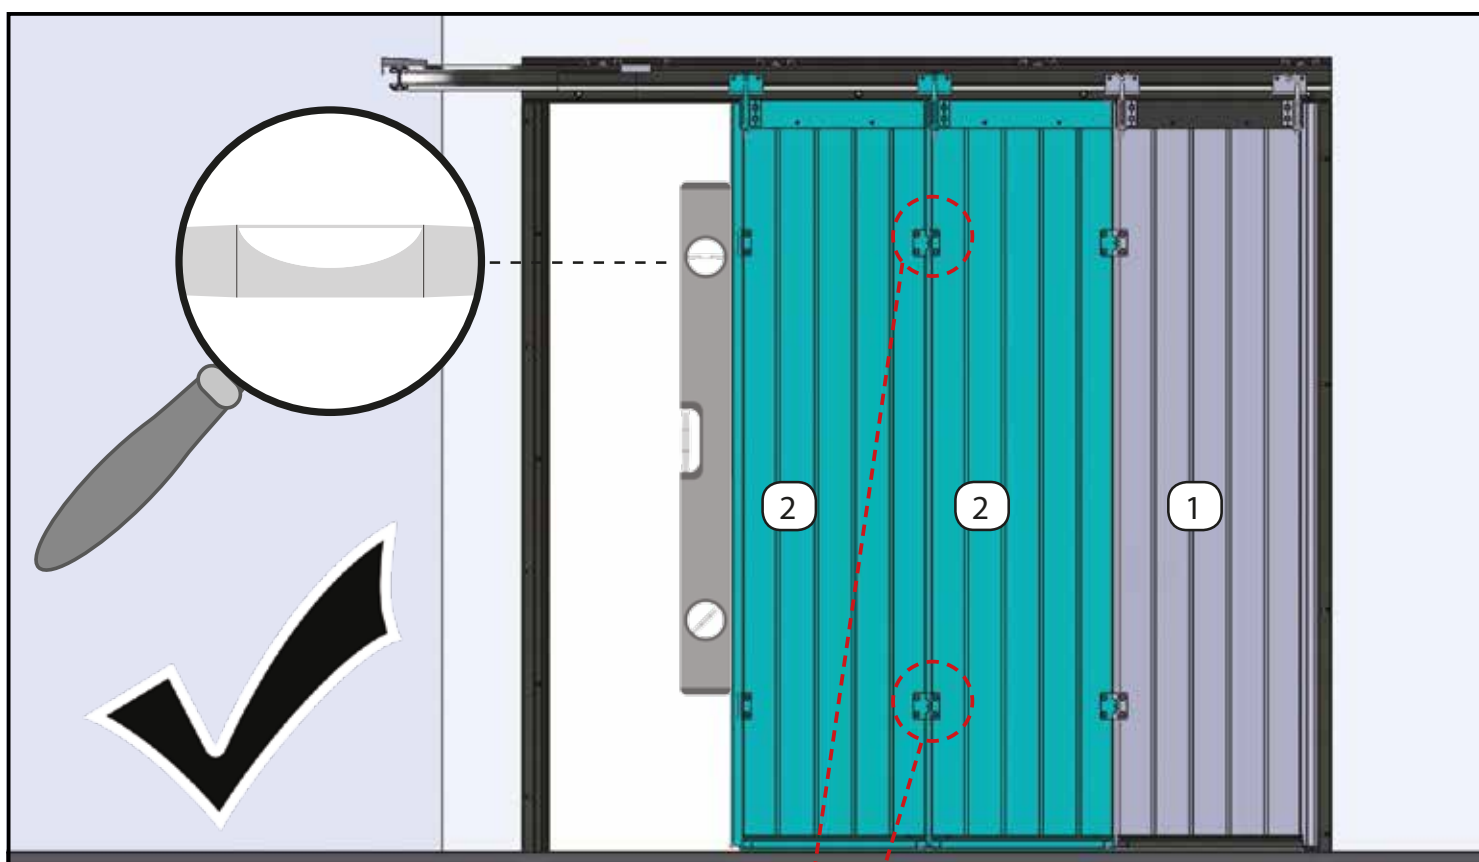
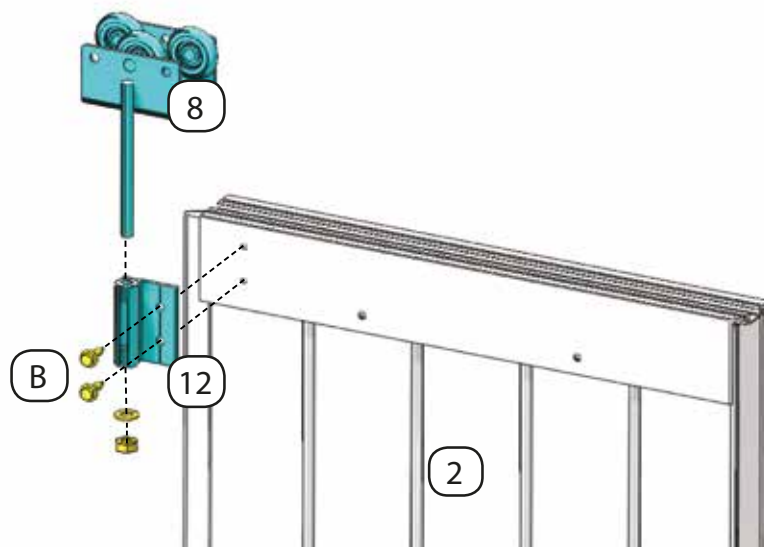
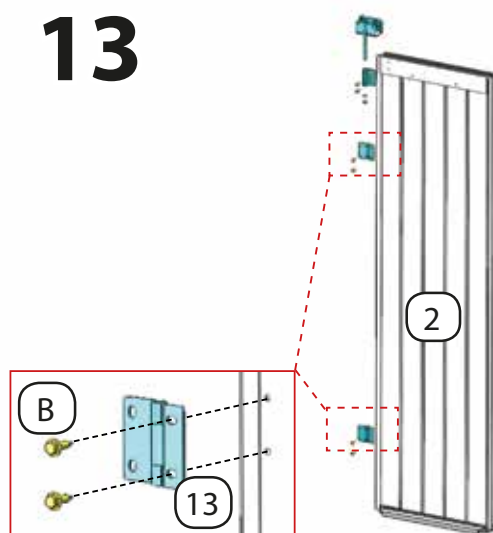


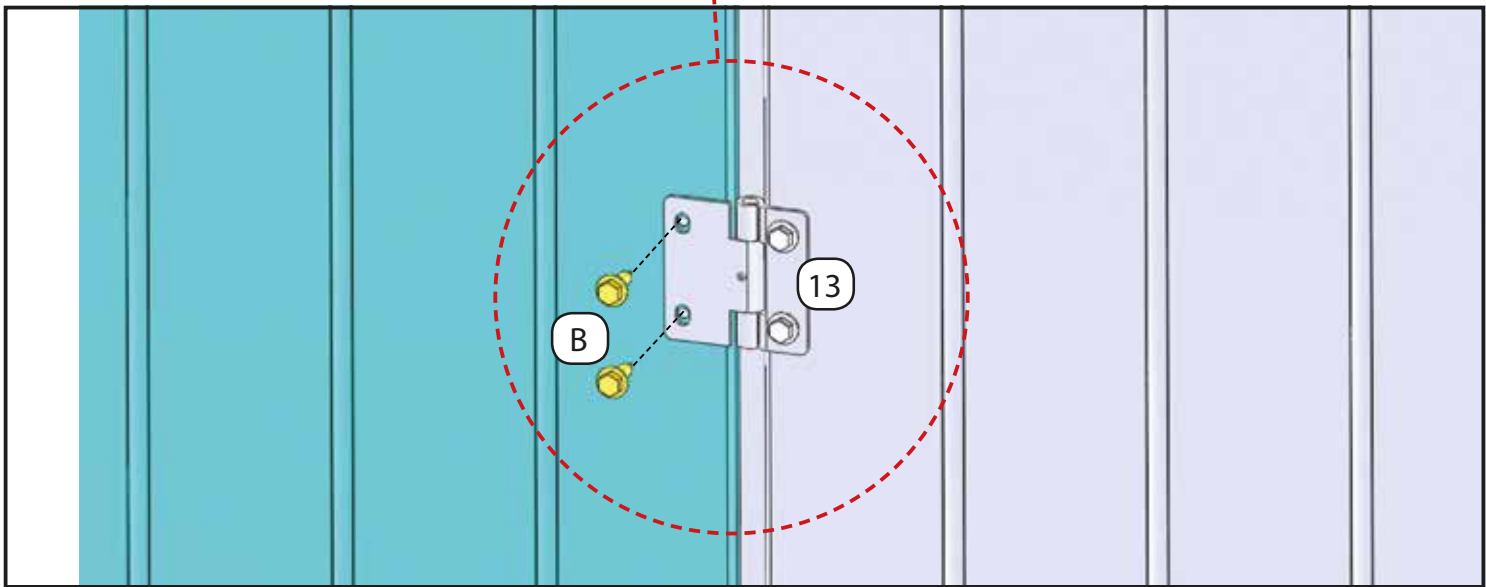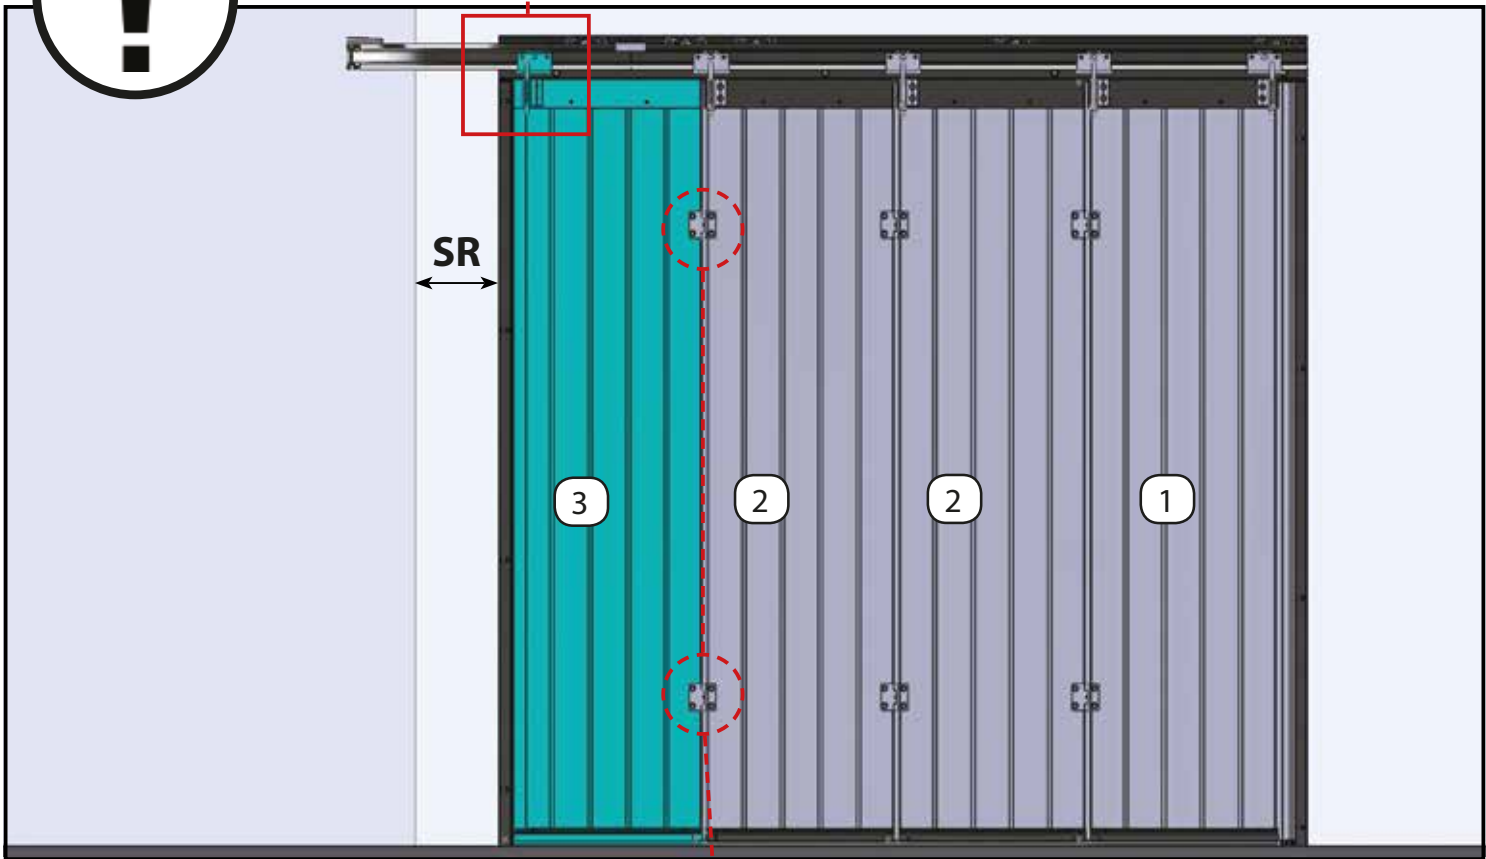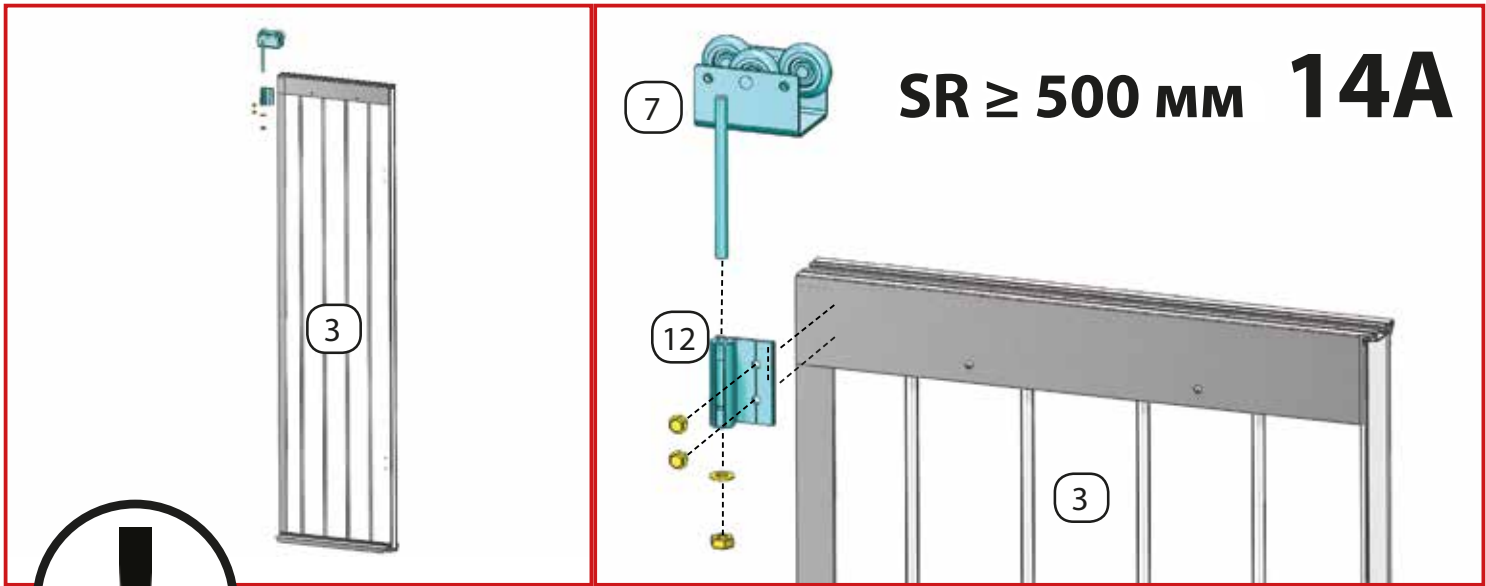





14B SR < 500 mm

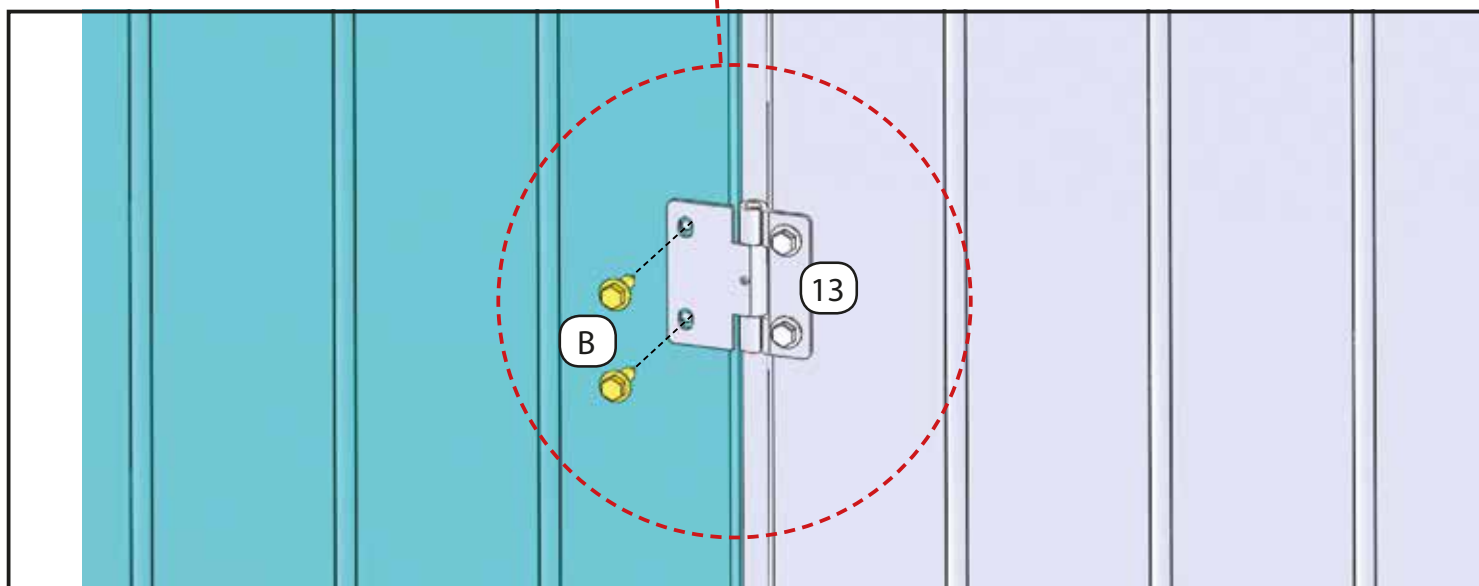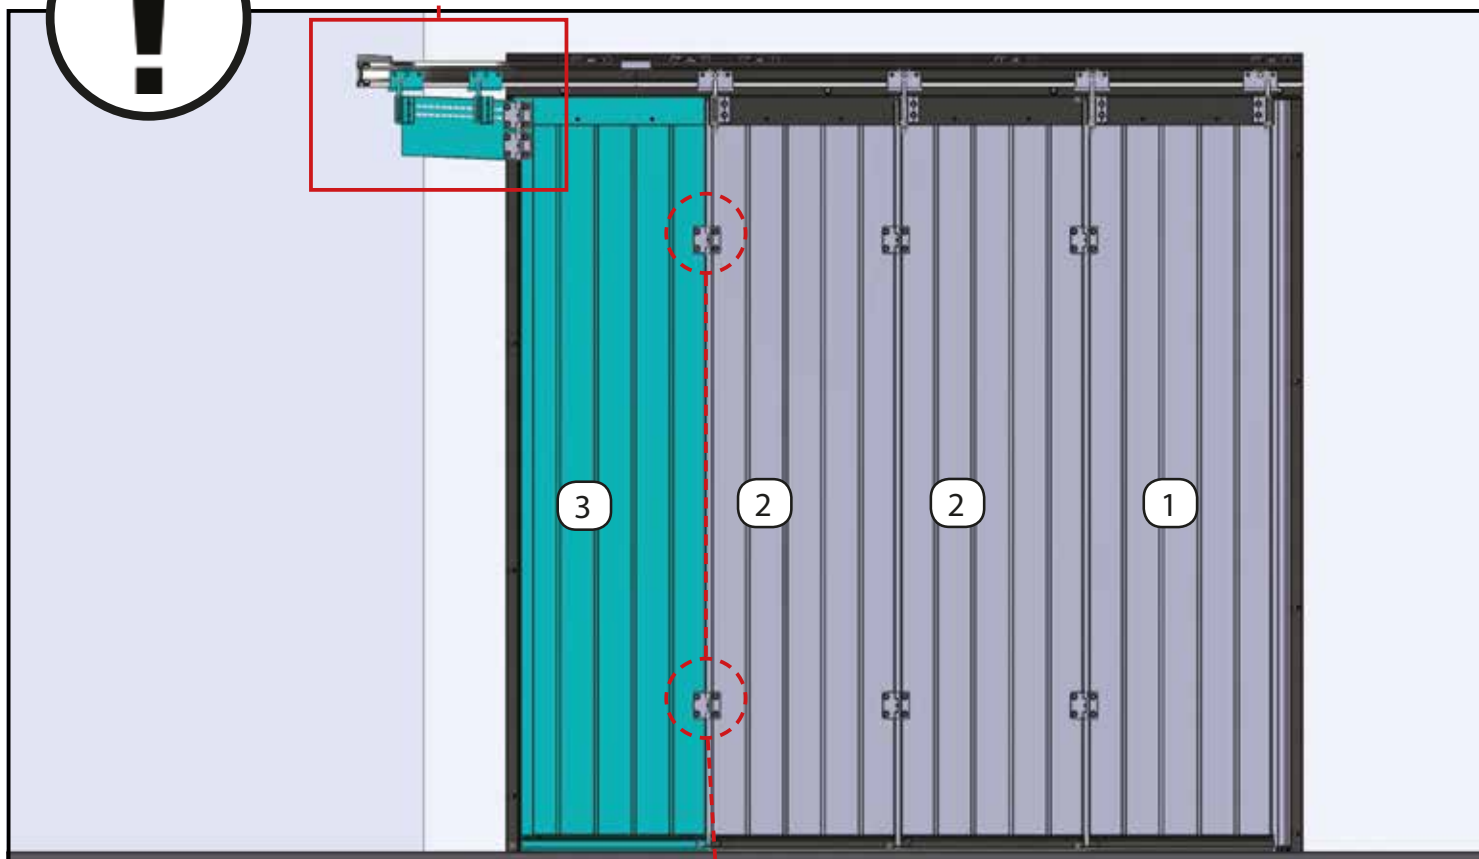
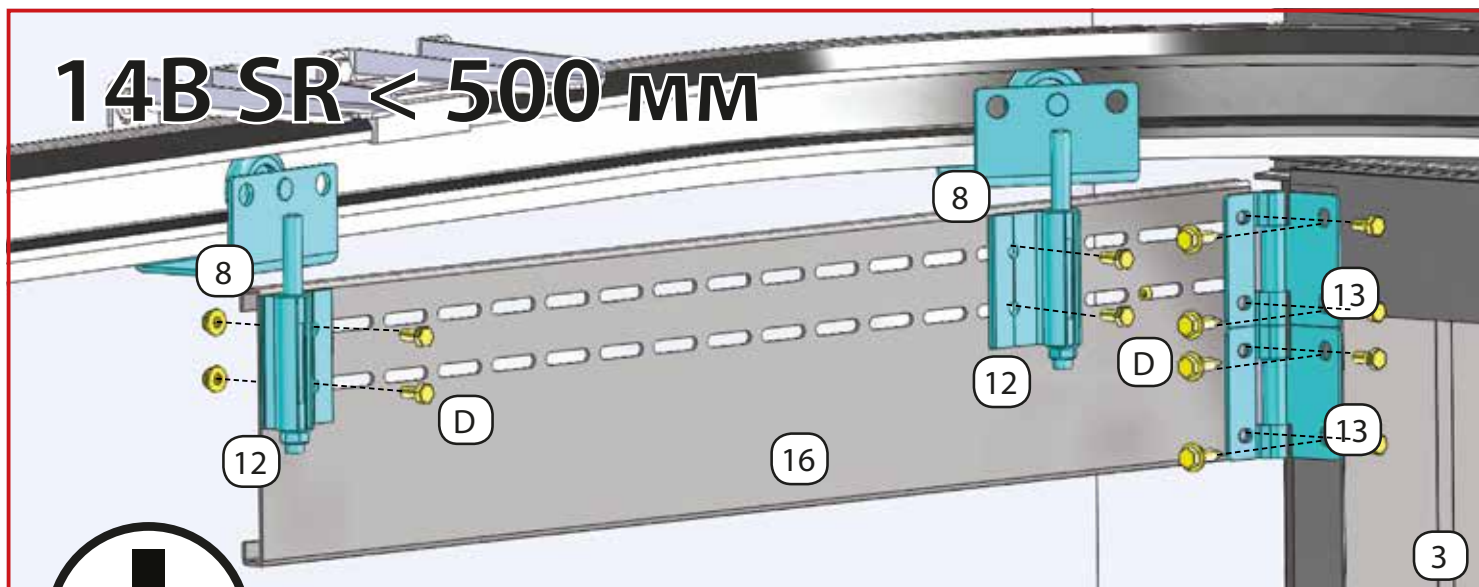


15

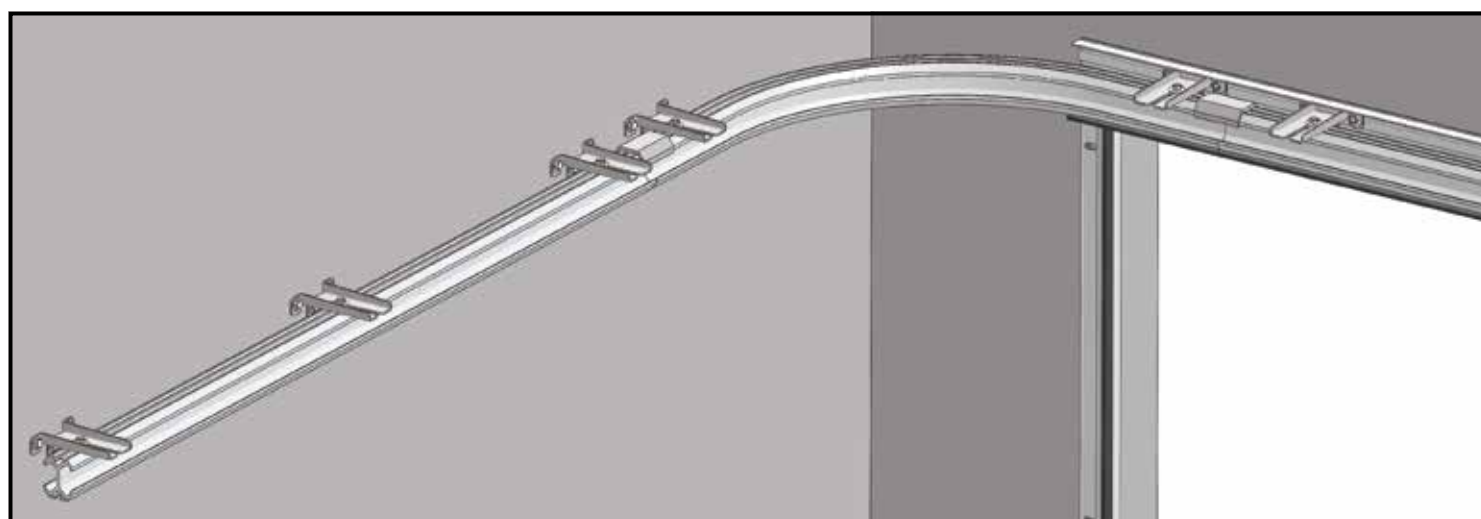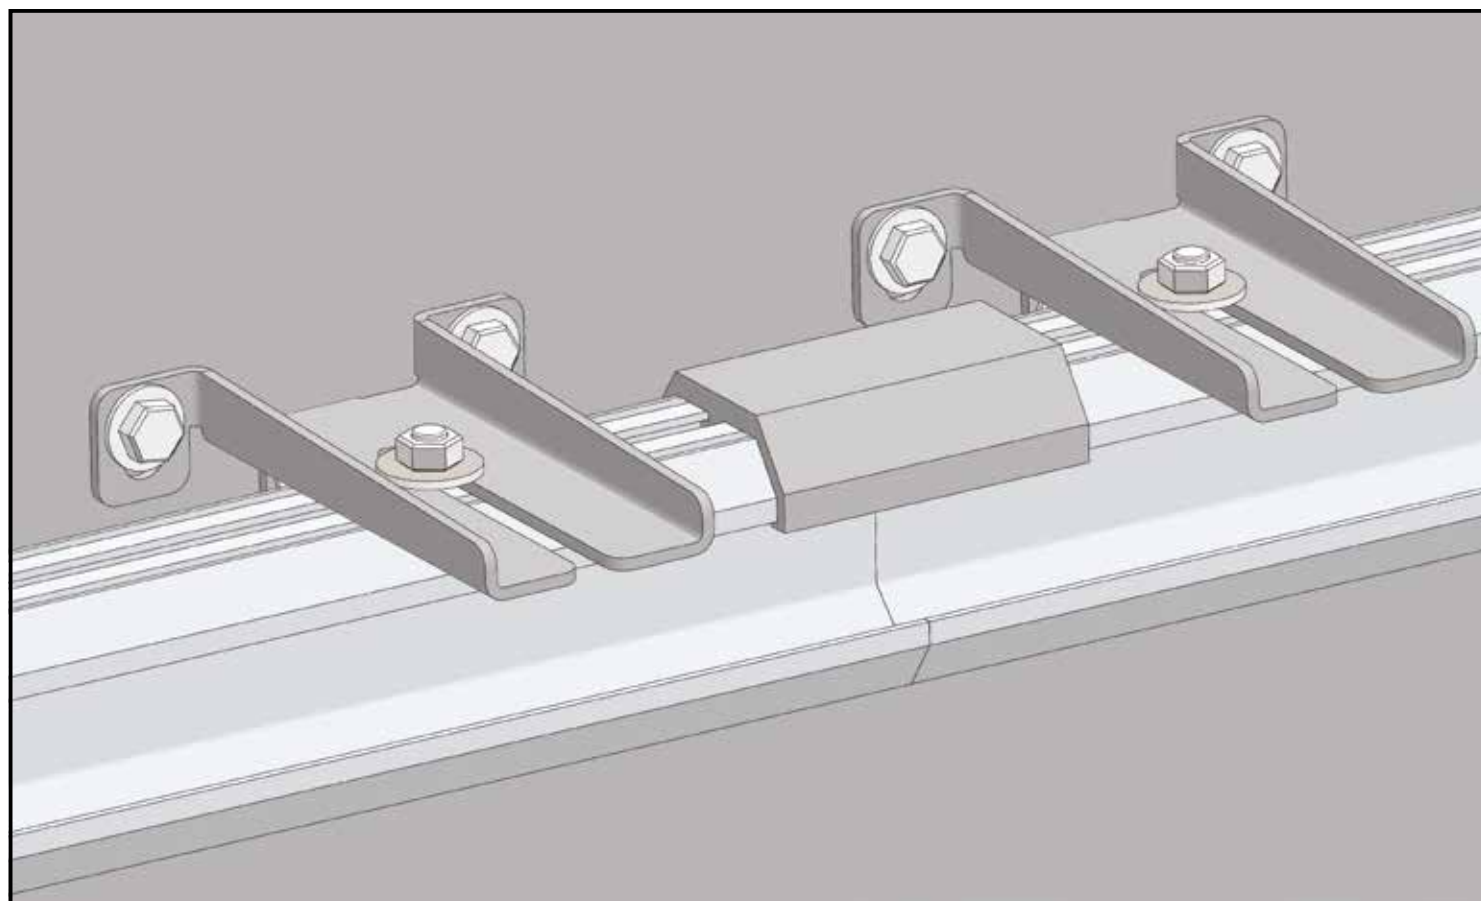
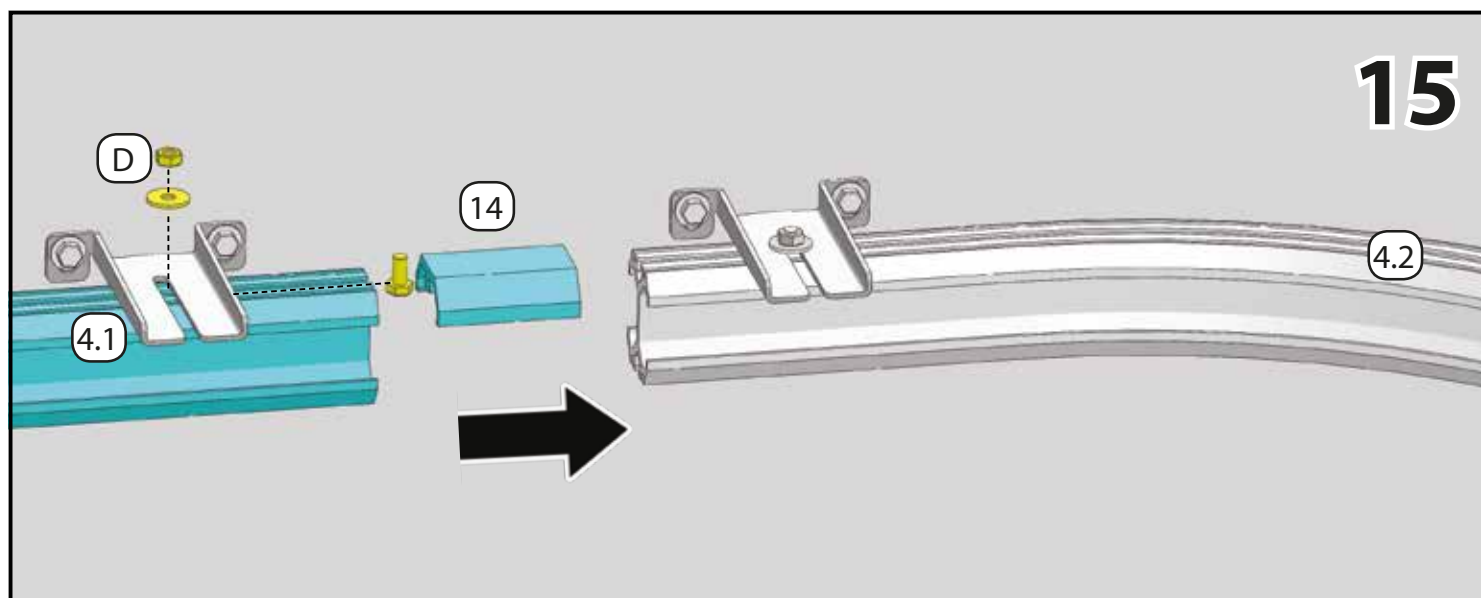


16

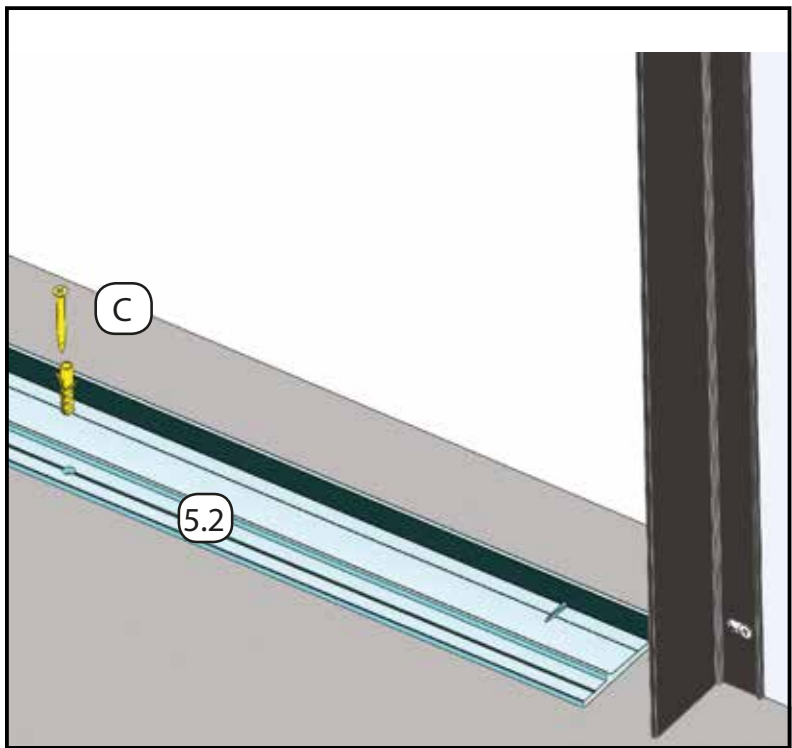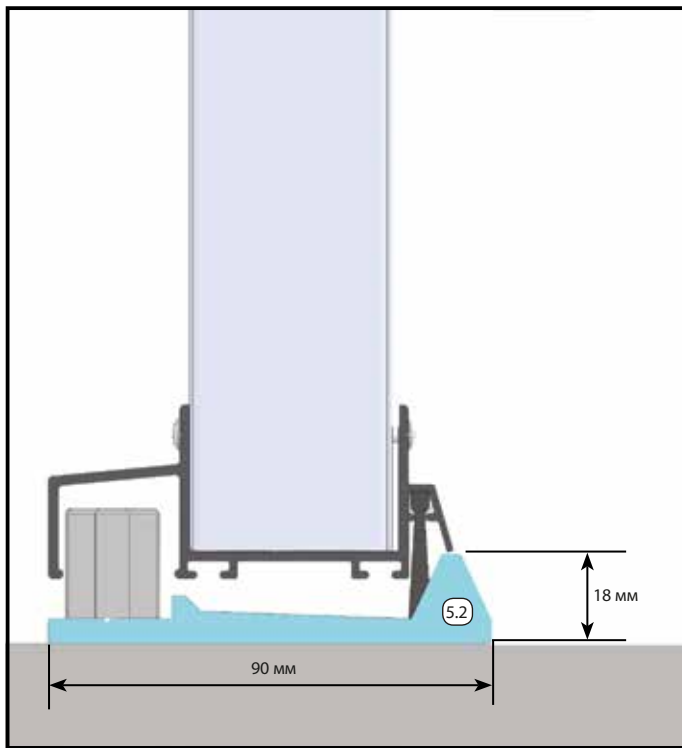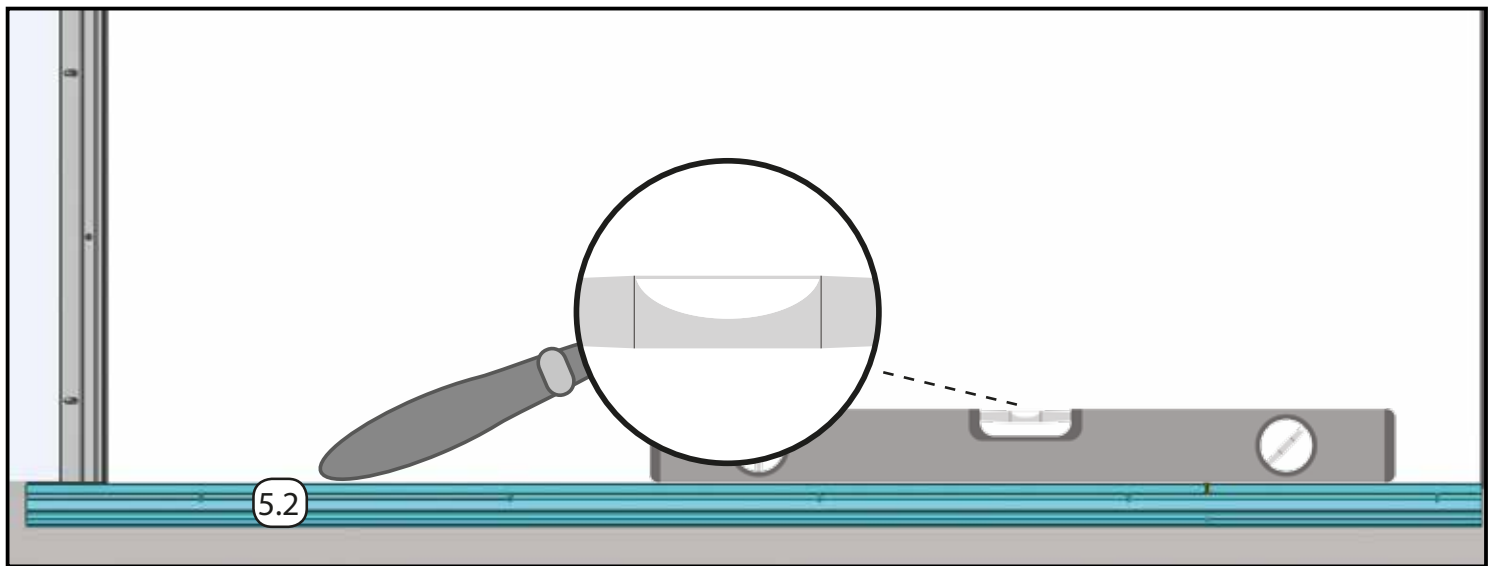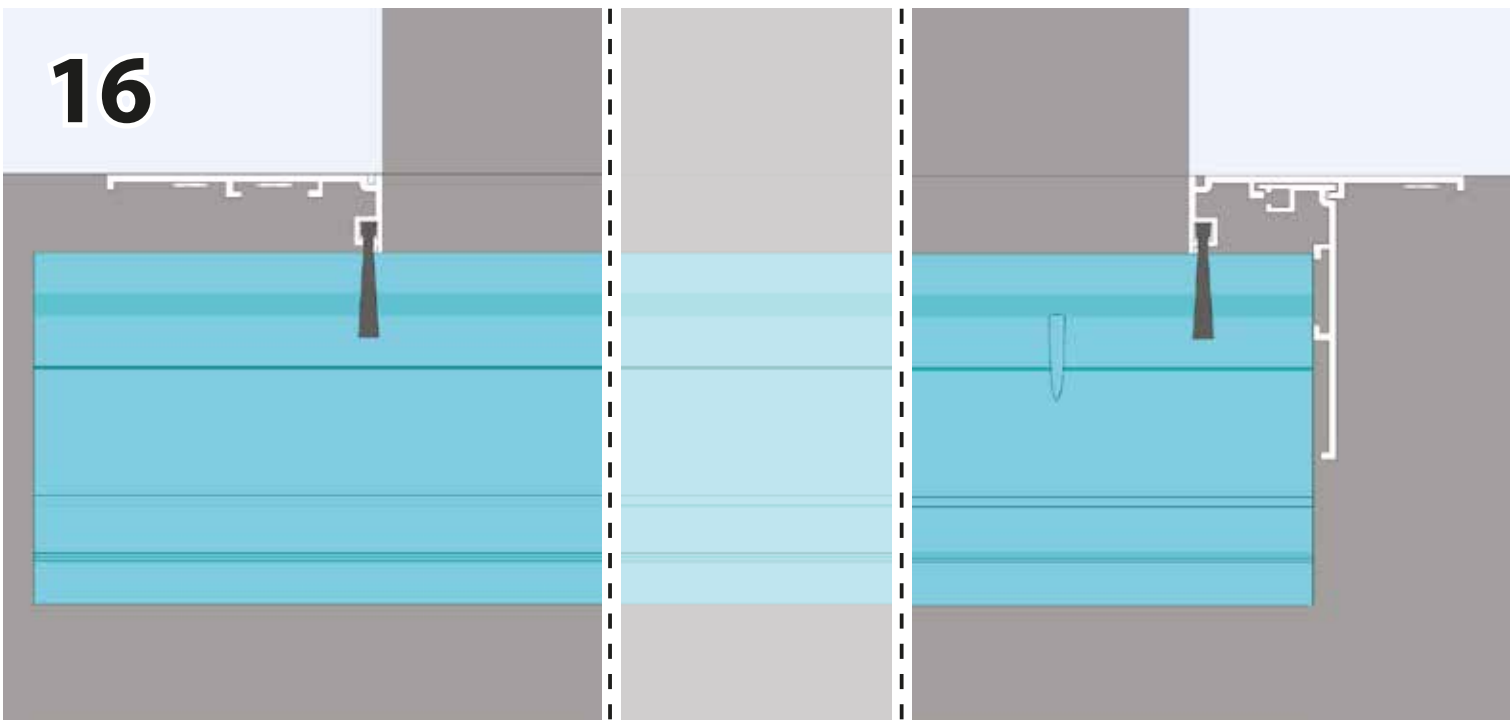

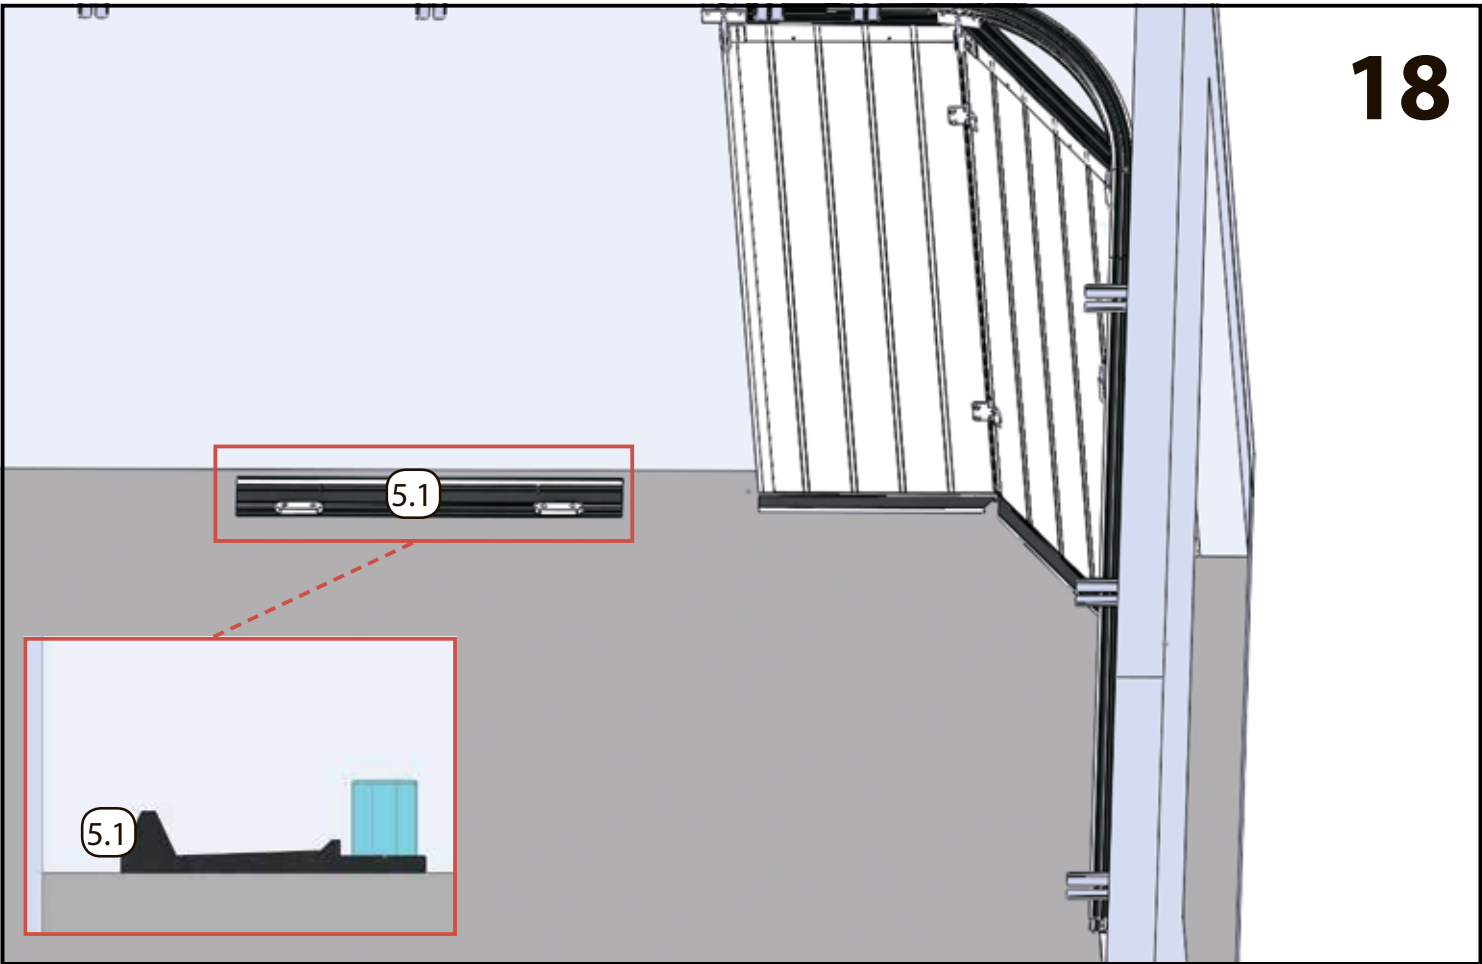
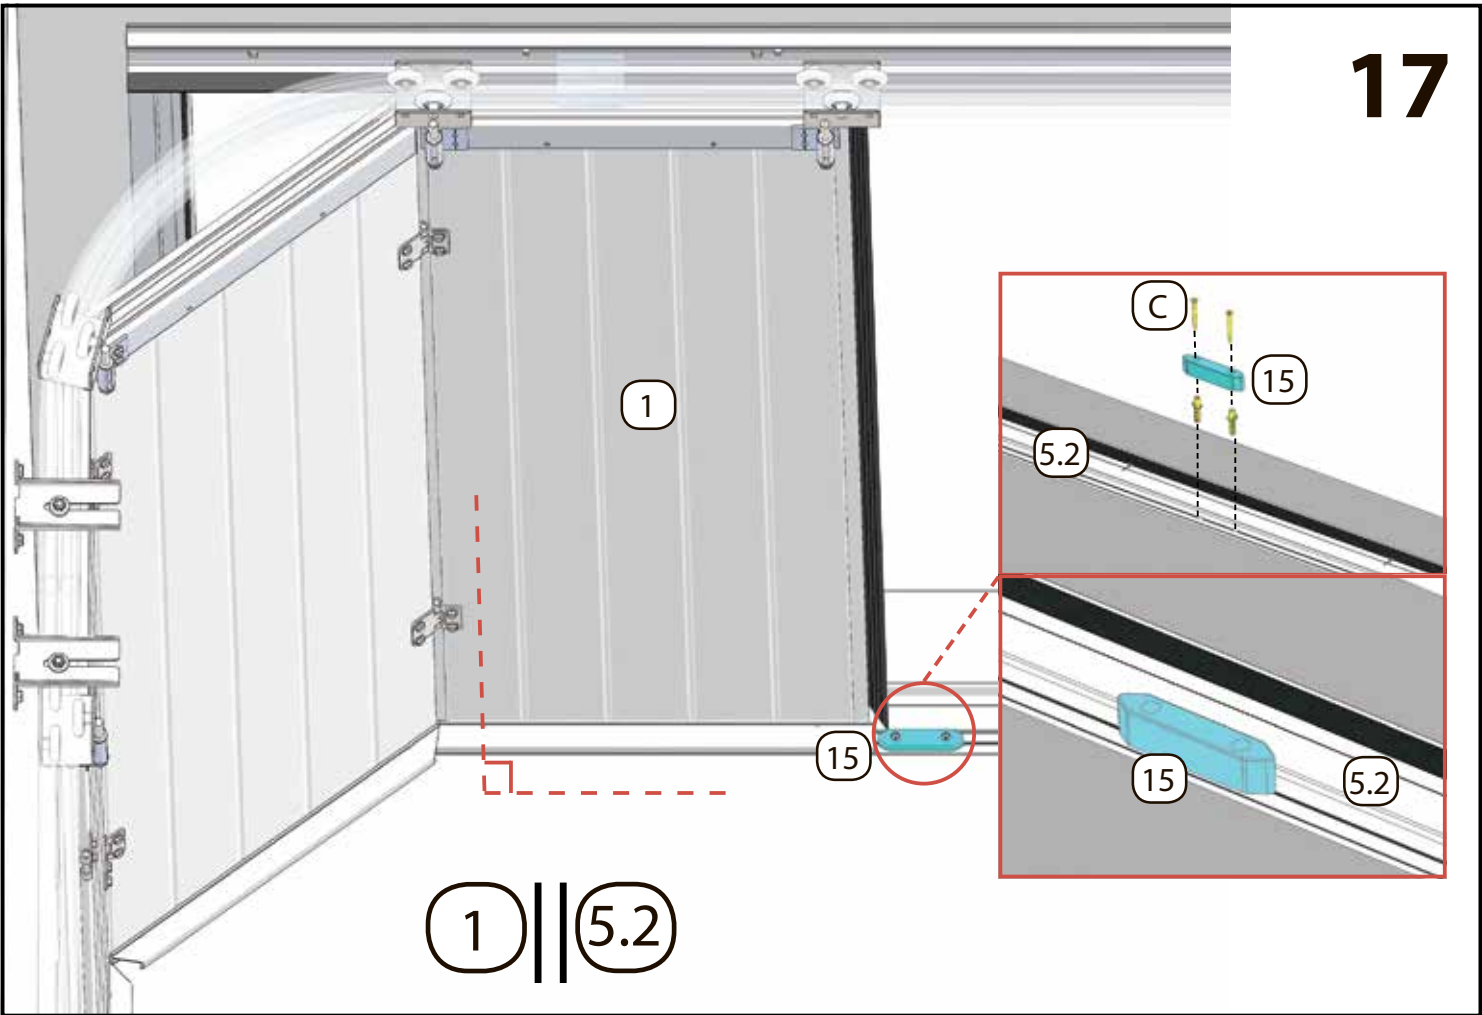




19

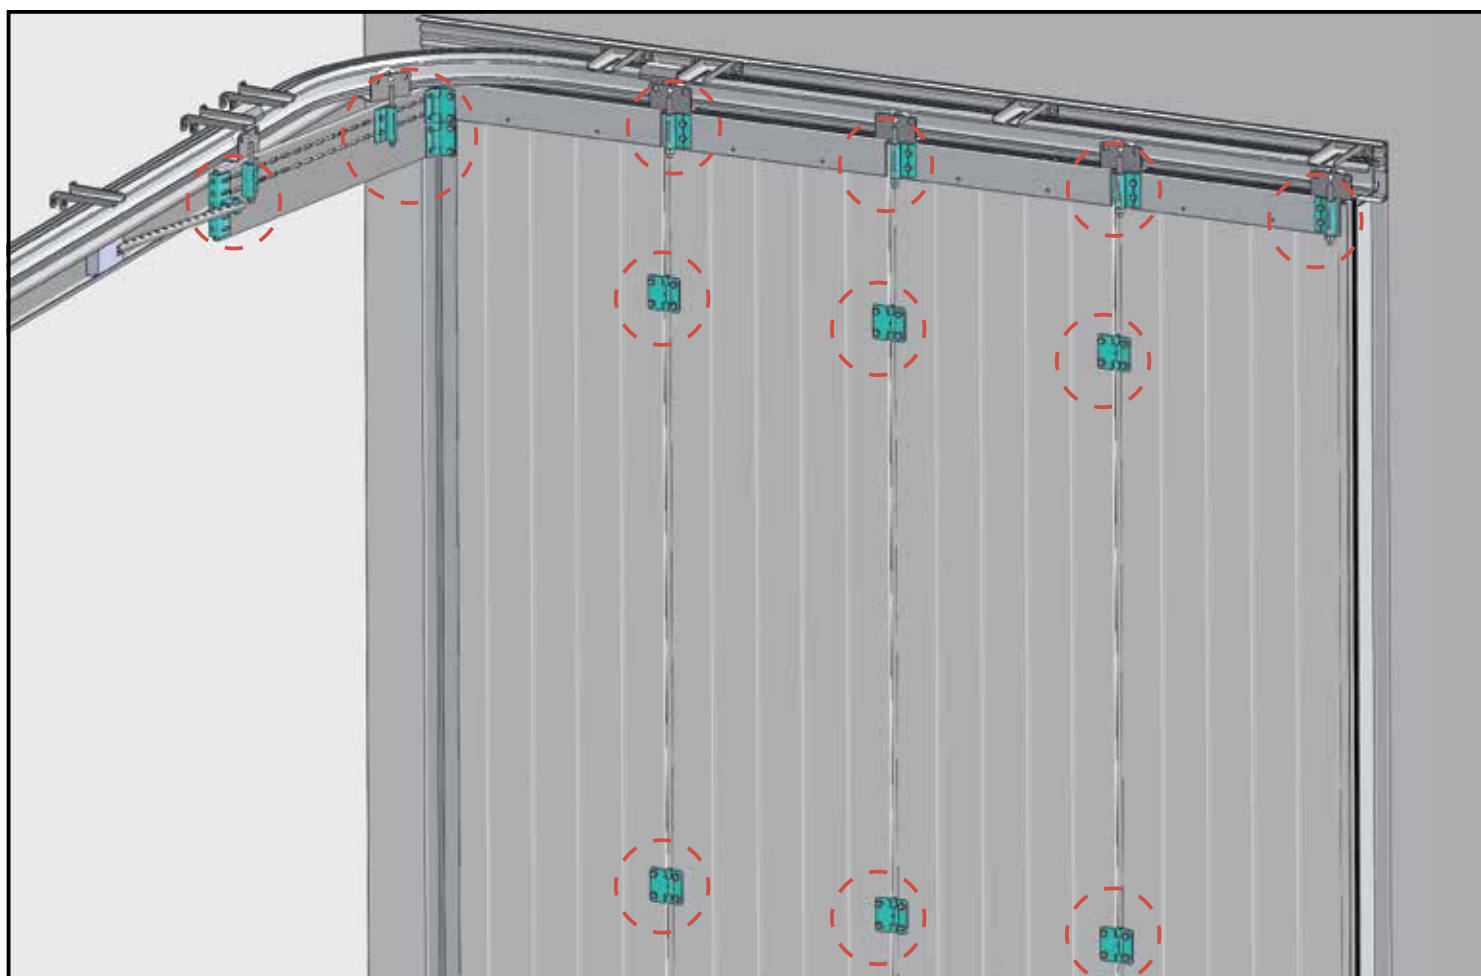
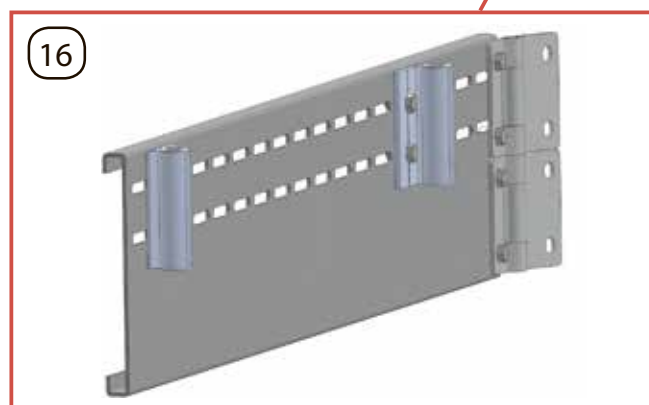



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ (опционально)



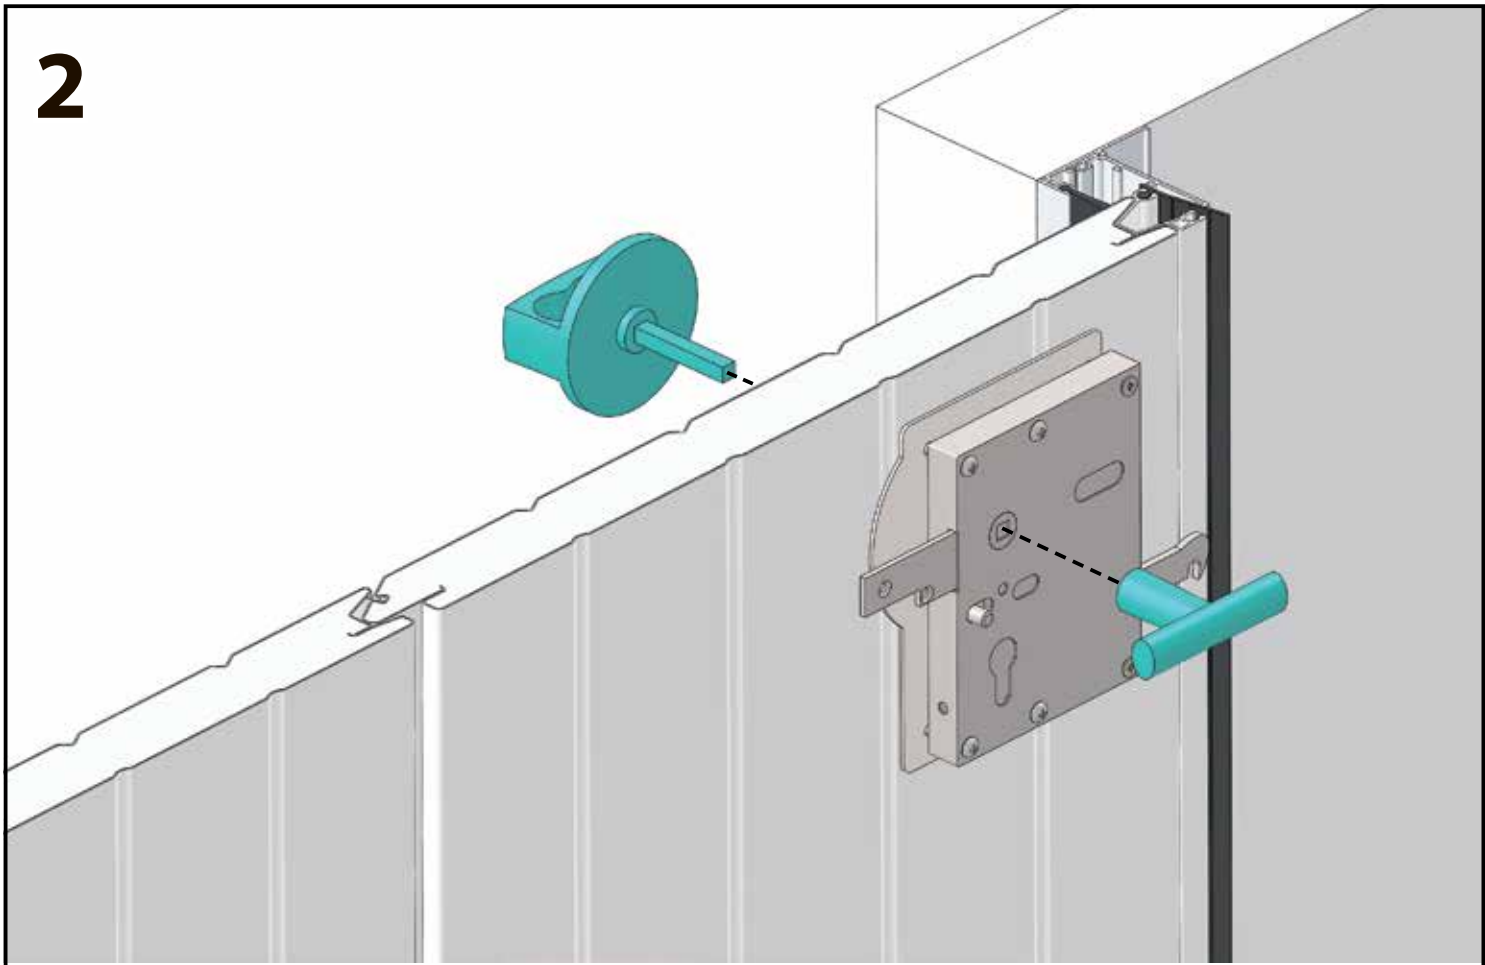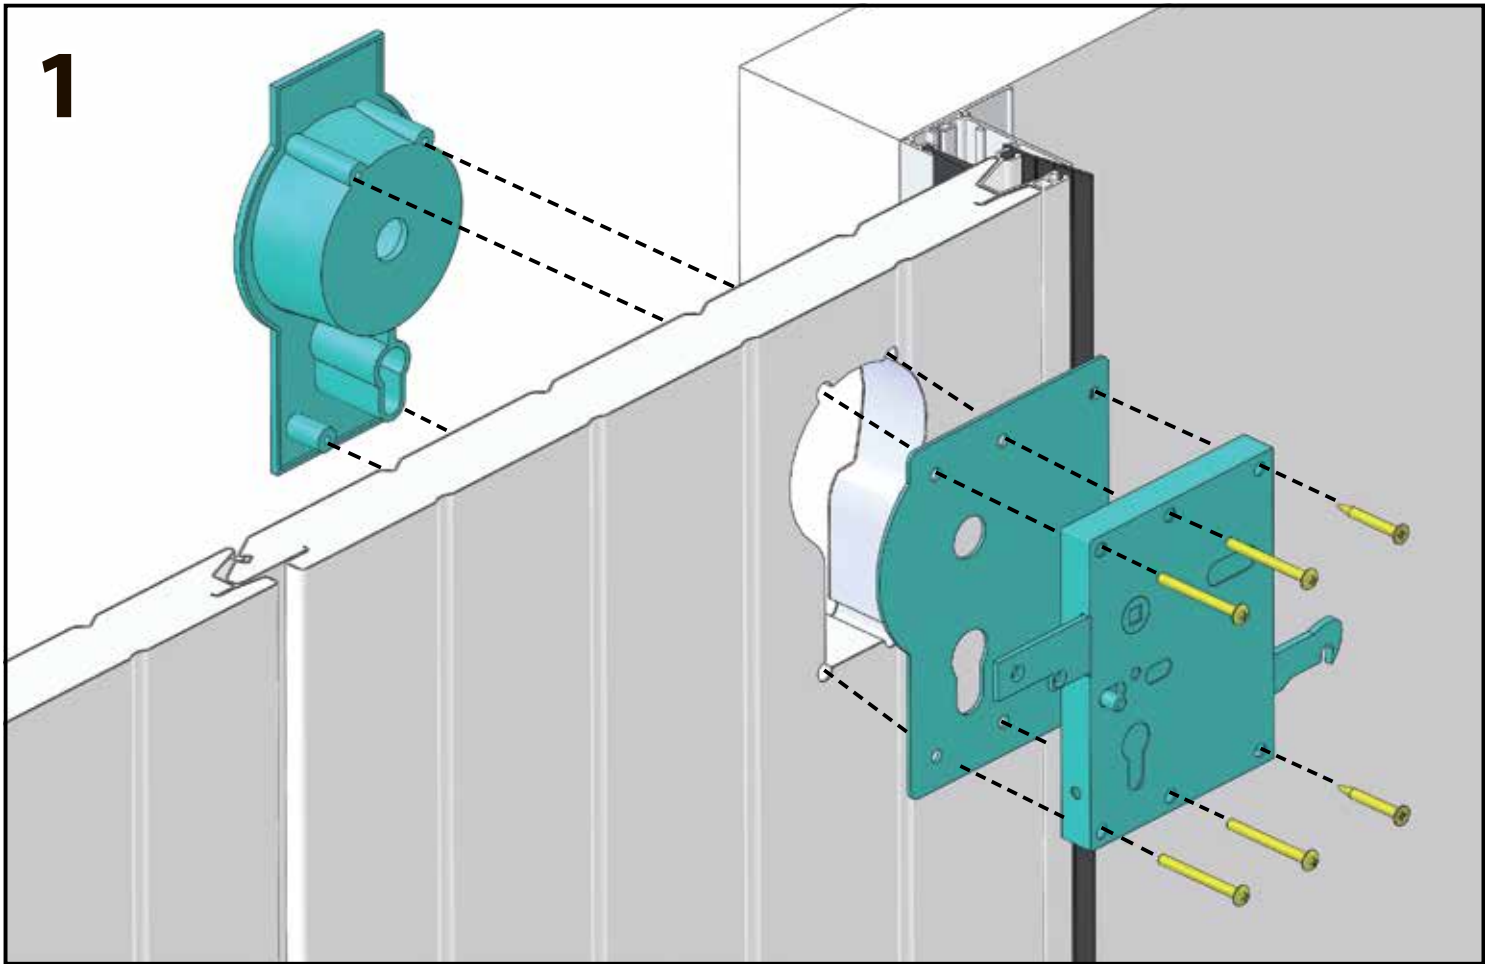

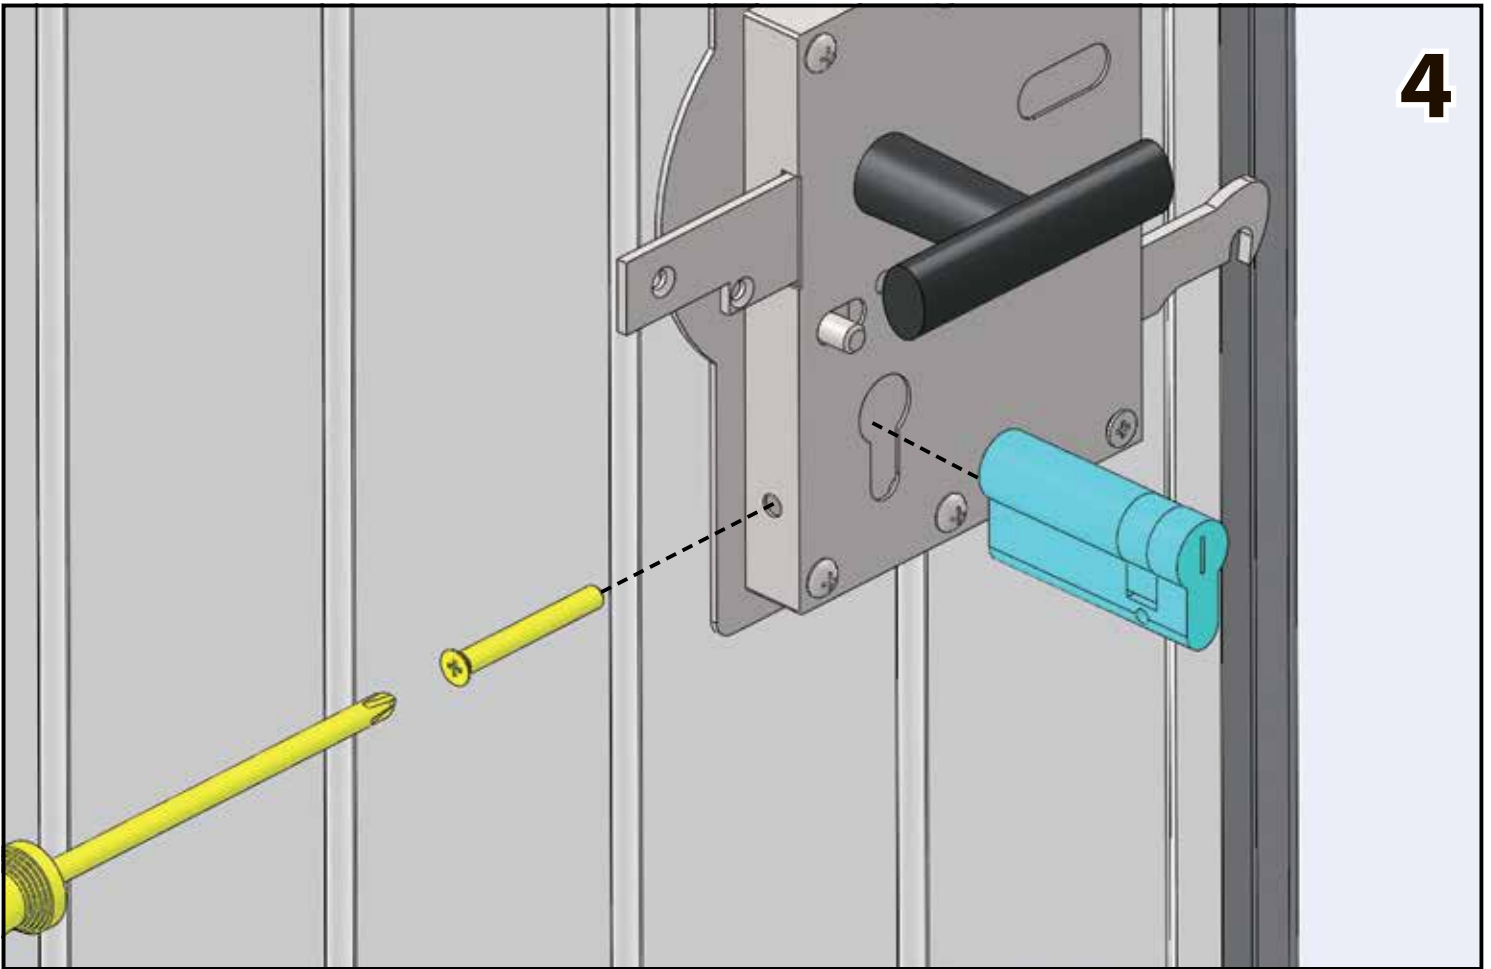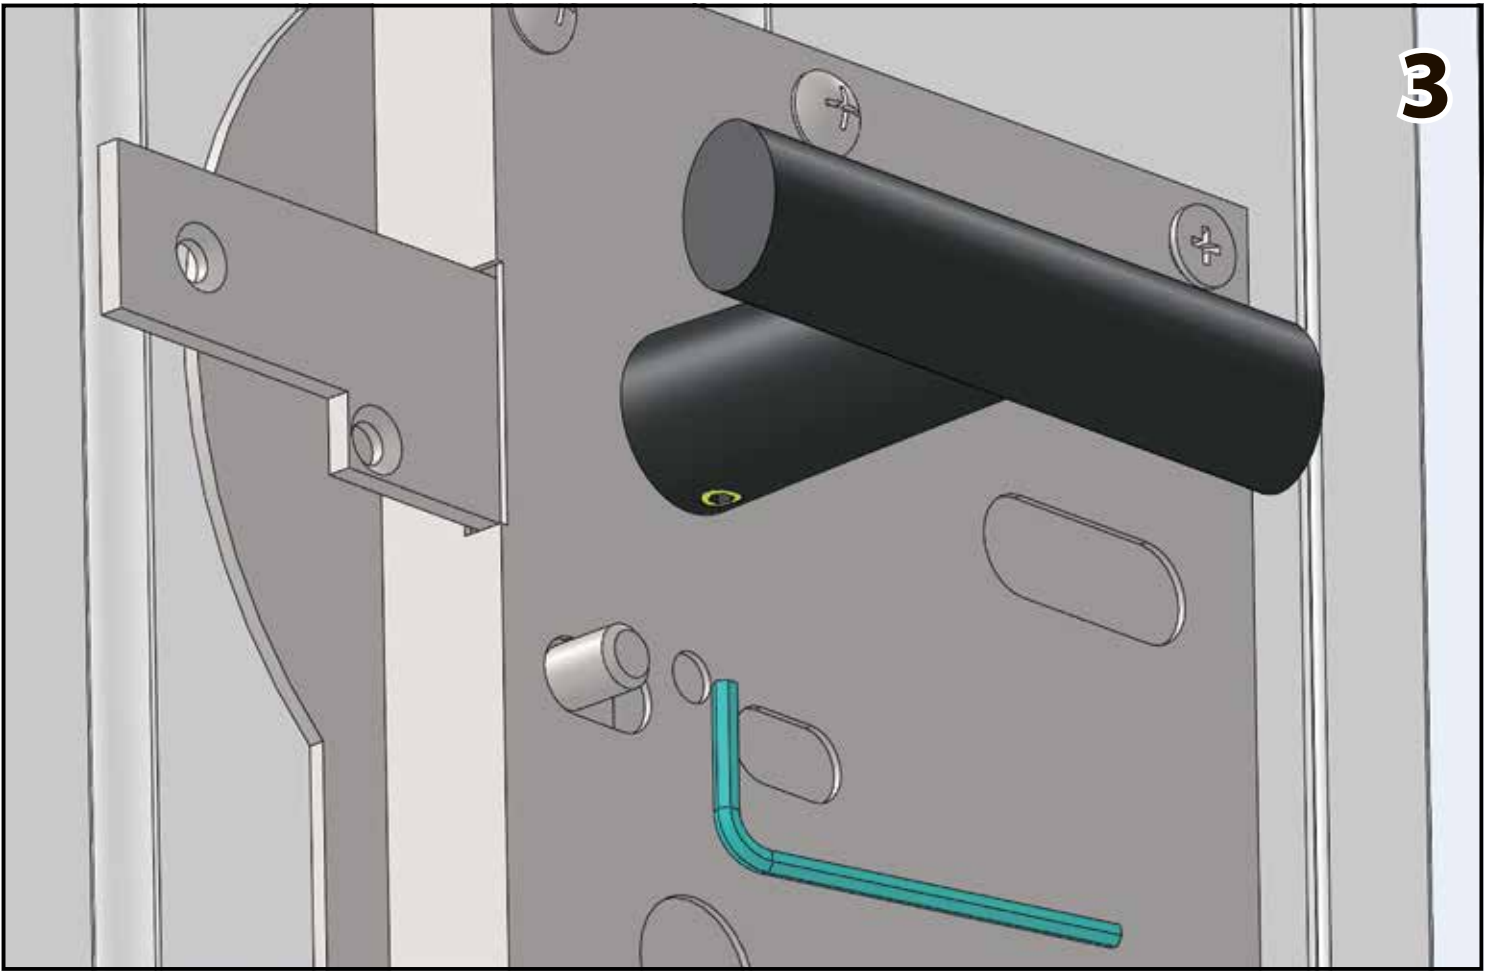

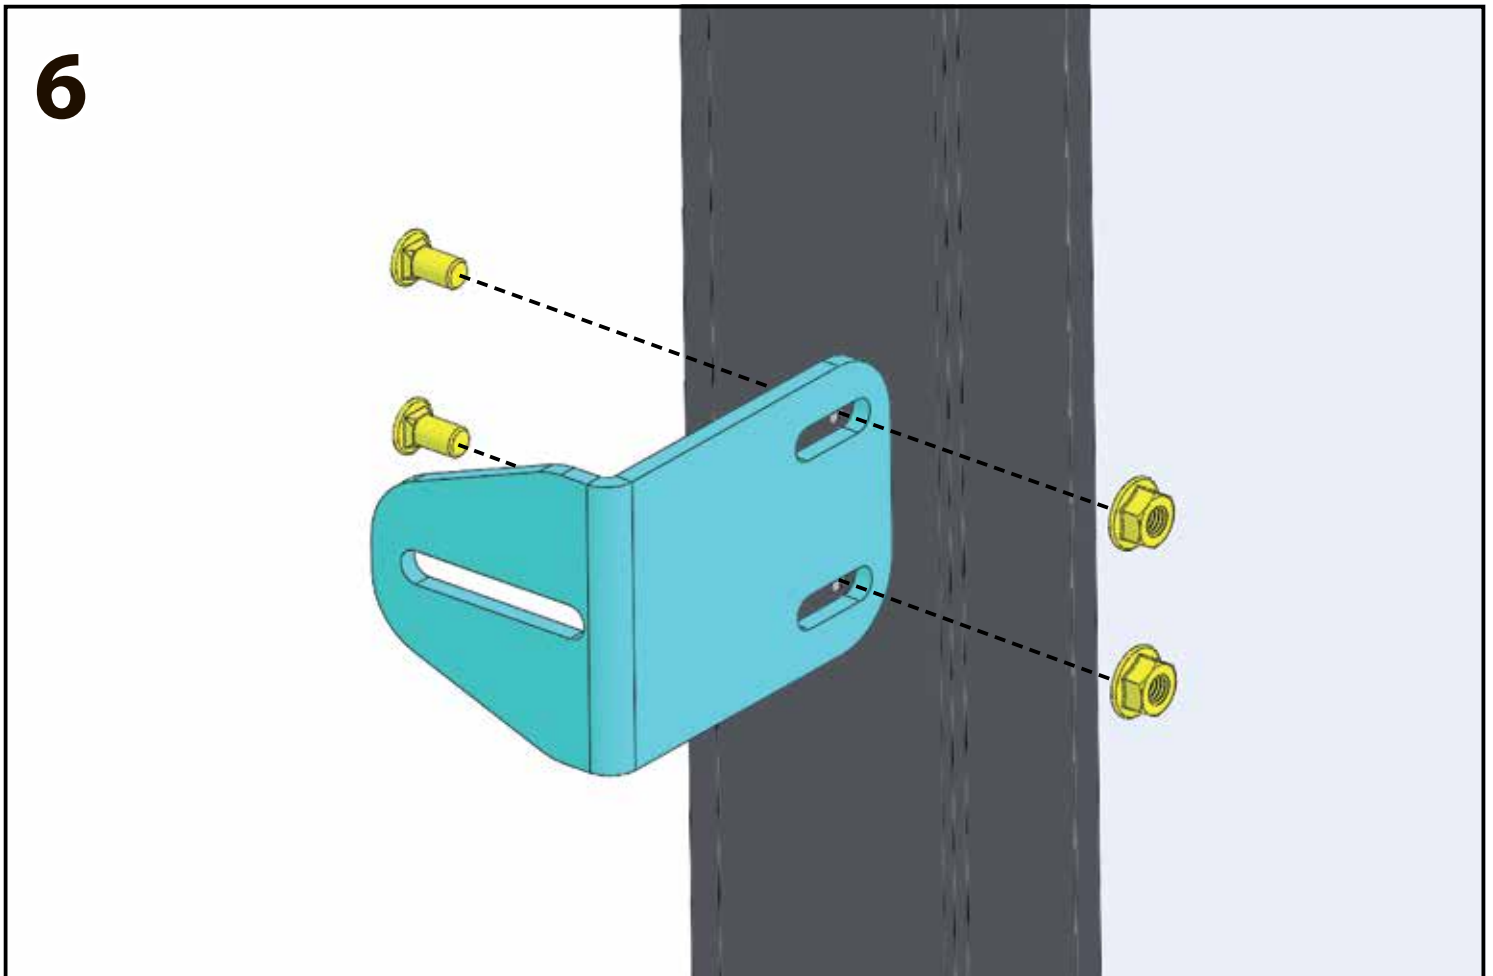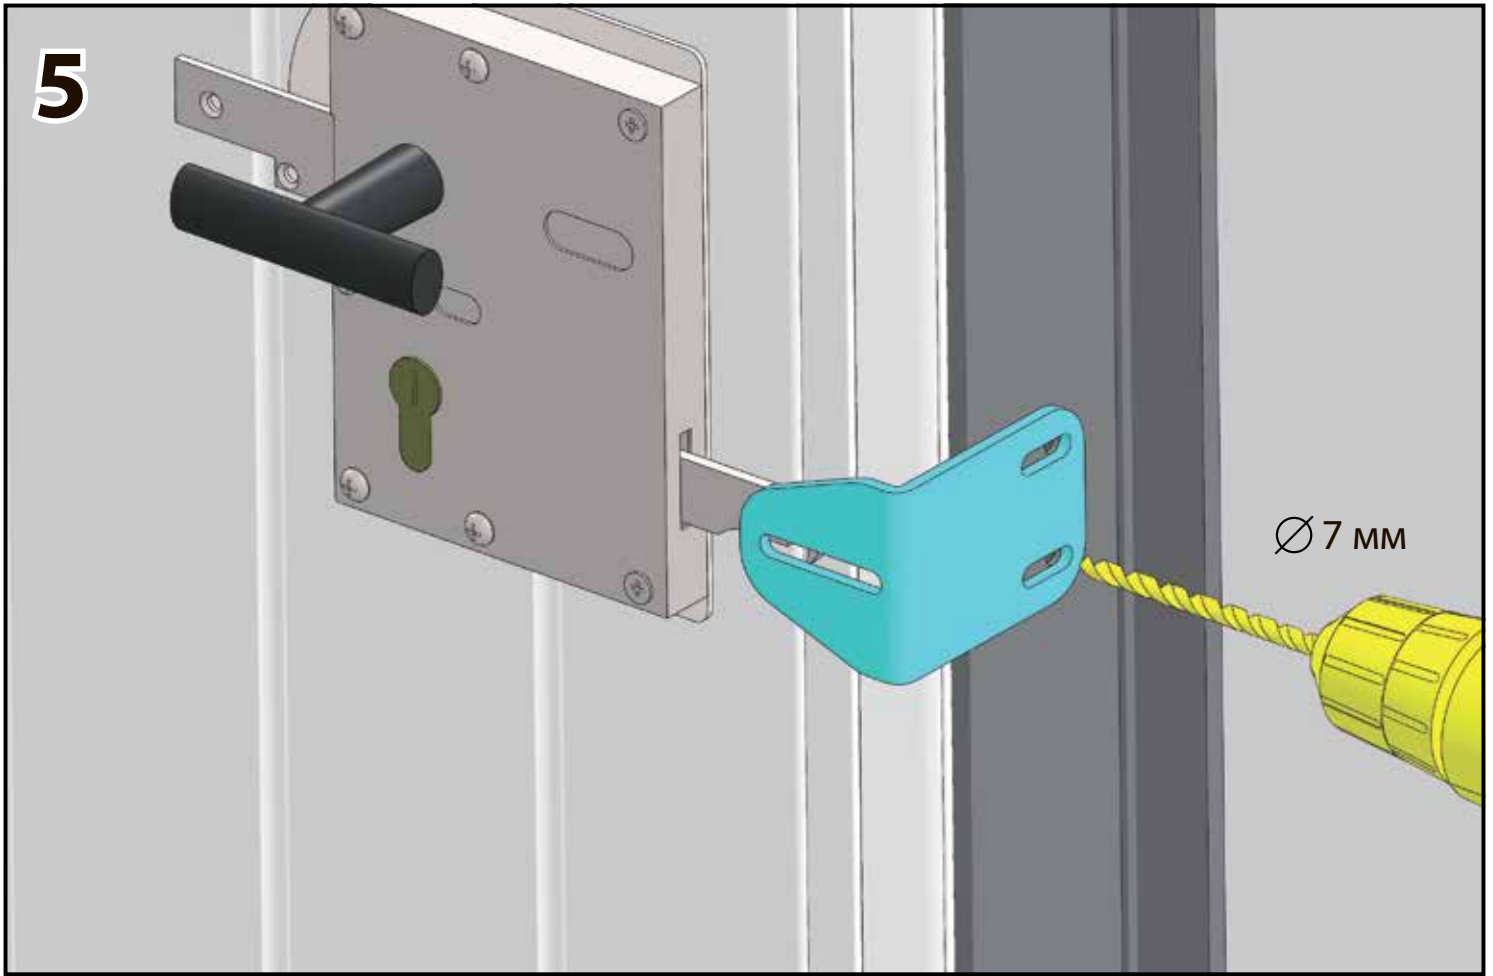

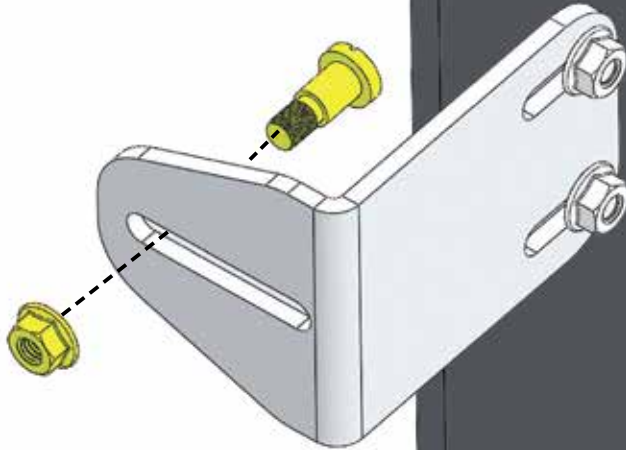

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ (опционально)

